


AGFEO Telefonanlage




reventix SIP-Trunk Konfiguration

Bevor mit der Konfiguration des AGFEO Systems begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal der reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf „VoIP-Telefonanschluss“ und anschließend auf „Anschlüsse“.

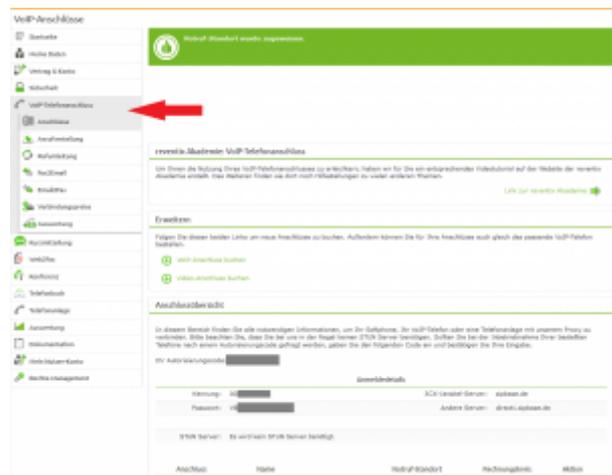


Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den das AGFEO System angeschlossen werden soll.

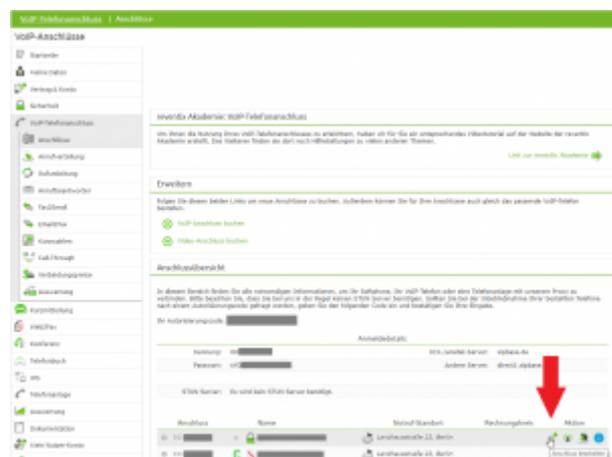

Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in der Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
2. Stellen Sie „Abgehende Rufnummer (CLI)“ ein. Diese kann jedoch vom System überschrieben werden, sofern es eine gültige Rufnummer erhält. Sollte „CLIP-no-Screening“ aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
3. Damit eingehende Anrufe vom AGFEO System korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf „P-Called-Party-ID“.

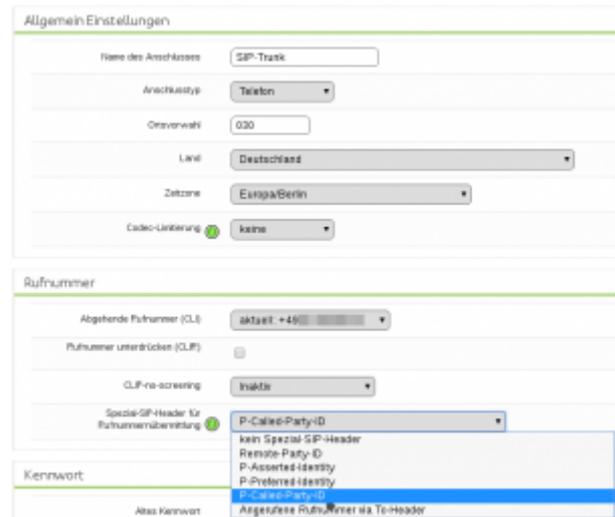


The screenshot shows the 'Allgemein-Einstellungen' (General Settings) section for a SIP-Trunk. The 'Name des Anschlusses' is 'SIP-Trunk'. The 'Anschlusstyp' is 'Telefon'. The 'Ortsvorwahl' is '030'. The 'Land' is 'Deutschland' and the 'Zeitzone' is 'Europa/Berlin'. The 'Codec-Liste' is 'keine'. In the 'Rufnummer' section, 'Abgehende Rufnummer (CLI)' is 'aktuell: +49...', 'Rufnummer unterdrücken (CLIP)' is unchecked, and 'CLIP-no-screening' is 'Inaktiv'. The 'Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung' dropdown is set to 'P-Called-Party-ID'. The 'Kennwort' field is empty, and the 'Alias Kennwort' is 'Angewandte Rufnummern als To-Header'.

1. AGFEO Konfiguration

1.1 ES-System

Um einen SIP-Trunk Anschluss an Ihrem ES-System nutzen zu können, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihres ES-Systems im Browser und klicken Sie auf den Punkt SIP Server / ASIP Server und nehmen Sie folgende Einstellungen unter SIP Extern vor:

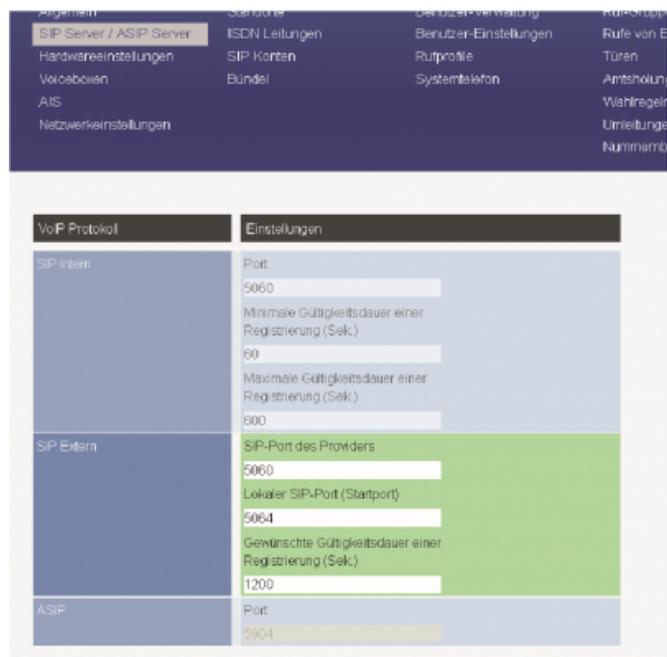


The screenshot shows the configuration interface for the ES-System. The 'SIP Server / ASIP Server' menu item is selected. The 'SIP Extern' section is highlighted in green. The 'SIP-Port des Providers' is set to '5060'. The 'Lokaler SIP-Port (Startport)' is set to '5064'. The 'Gewünschte Gültigkeitsdauer einer Registrierung (Sek.)' is set to '1200'. The 'ASIP' section is also visible, with the 'Port' set to '5004'.


SIP-Port des Providers	5060
Lokaler SIP-Port (Startport)	5064

SIP-Port des Providers	5060
Gewünschte Gültigkeitsdauer einer Registrierung (Sek.)	1200

Klicken Sie nun im Menü auf SIP Konten. Konfigurieren Sie Ihren SIP-Extern Zugang auf SIP Extern Trunk (wiederholen Sie den Vorgang bei der Verwendung von mehreren SIP Zugängen).

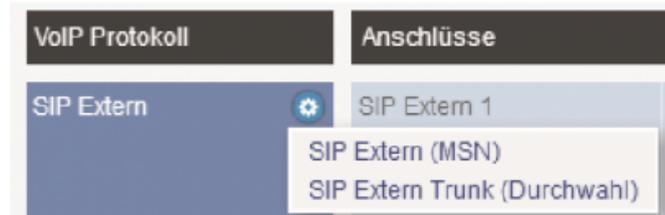

Wählen Sie im Template Auswahlfeld „**reventix / SIP Trunk (Index 071)**“ aus und geben Sie anschließend die Zugangsdaten ein, die Sie von uns bekommen haben.

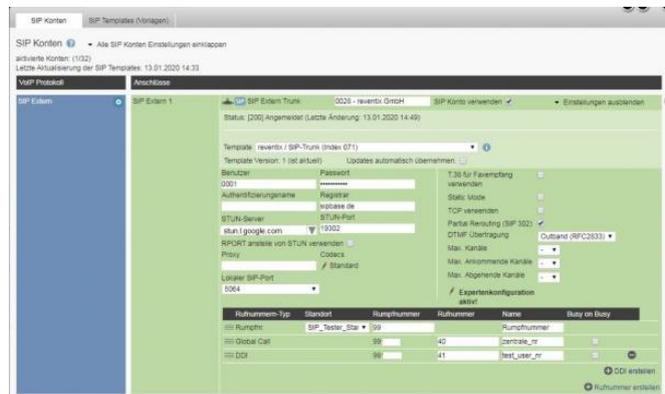

Benutzer	Ihre Kundennummer
Kennwort	Ihr Kennwort
Registrar	reg.siptk.de or sipbase.de
STUN-Server	stun.l.google.com
Rumpfnummer	Ihre Hauptrufnummer
Global Call	Zentralnummer z.B. mit einer Null (0) am Ende
DDI (Durchwahlnummer)	ggf. Ihre Nebenstellenummer
Account verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen** um den Account zu aktivieren.

Nach erfolgreichem Anmelden wird das rote SIP-Symbol  blau  !

1.2 AS-System

Um einen reventix SIP-Trunk an Ihrem AS-System nutzen zu können, müssen einige

Einstellungen vorgenommen werden. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihres AS-Systems und klicken Sie auf den Punkt Netzwerk/Internet-Telefonie (SIP).

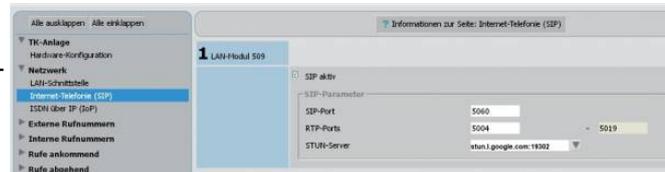


SIP aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP-Port	5060
RTP-Ports	5004
STUN-Server	stun.l.google.com:19302

Klicken Sie nun auf den Punkt **Externe Rufnummern / SIP Konten**. Geben Sie nun die Zugangsdaten ein. Sie finden diese im Online Kundencenter der reventix.



Beachten Sie bitte, dass bei Nutzung eines SIP-Trunks ausschließlich die erste Zeile der SIP-Konten nutzen und keine weiteren SIP-Provider eingeben können!

Klicken Sie nun auf den Punkt **Externe Rufnummern / Externe Rufnummern zuordnen** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor. Tragen Sie alle Rufnummern inkl. Ihrer führenden Ortsvorwahl ein.

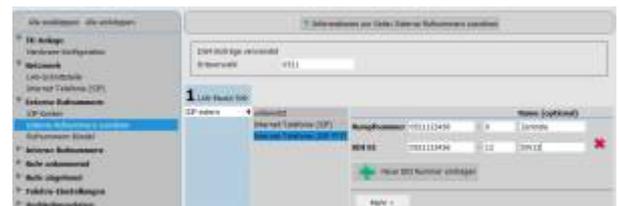

Ortsvorwahl z.B. **0521**

1.2.1 SIP Extern → Internet Telefonie (SIP PTP)

Rumpfnummer	Ihre Hauptrufnummer inkl. führender Ortsvorwahl
DDI (Durchwahlnummer)	ggf. Ihre Nebenstellennummer inkl. führender Ortsvorwahl

Klicken Sie anschließend auf den Punkt **Senden-Neustart** um die Änderung in der Anlage zu übernehmen und zu aktivieren.

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage der AGFEO GmbH & Ko. KG: <https://www.agfeo.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[agfeo](#), [telefonanlage](#)

Von:

<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:

<https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:agfeo:all-ip>

Letzte Aktualisierung: **2023/03/29 18:14**

