

Einrichtung Softphone Funktionen (SIP) ProCall Enterprise mit reventix

Voraussetzung:

ProCall Enterprise Version 6.3

reventix vTK Easy

Mit der reventix vTK Easy wurden die Softphone Funktionen (SIP) von ProCall in der estos Testumgebung getestet. Die Tests wurden mit maximal zwei Lines pro SIP-Endgerät durchgeführt. Folgende Angaben wurden bei der Einrichtung der Telefonanlage für die Anmeldung/Registrierung der einzelnen SIP-Lines an den UCServer verwendet.

Hinweis: Für die Anbindung von SIP-Lines werden nur UDP-Verbindungen unterstützt.

1. Teilnehmer hinzufügen

Die für ProCall eingerichtete SIP-Line wird unter „Telefonanlage – Nebenstelle“ eingerichtet. Die Nebenstelle muss als „Telefonie/Video-Nebenstelle“ angelegt werden.

 **Nebenstelle buchen**

Startseite

Meine Daten

Vertrag & Konto

Sicherheit

Kurzmitteilung

Web2Fax

Konferenz

Telefonbuch

Telefonanlage

Nebenstellen

Telefon-Übersicht

Anrufverteilung

Spezial-Routing

Rufumleitung

Anrufbeantworter

Medienbibliothek

Ansagen

Wartemusik

Rufgruppen

Warteschleifen

Sprachmenü (IVR)

Zeitsteuerung

Call Through

Kurzwahlen

Allgemeines

Anschluss  001 , Reventix Test

Wählen Sie einen Nebentstelltyp aus  **Telefonie-/Video-Nebenstelle**

Rufnummer unter der Sie erreichbar sind  +49.(0)

Absender-Name (intern)  9096

Quelle für Absende-Informationen  Nebenstellen-Einstellung

Absende-Rufnummer (extern)  +49.(0)

Absender-Name (extern)  9096

Absende-Info (extern) unterdrücken (CLIR)  ☐

Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung  kein Spezial-SIP-Header

Codec-Limitierung  **automatisch**

Nummer für diese Nebenstelle  15

Kostenstelle  0

Vermittlung via Tastentonwahl  deaktiviert

Anrufbeantworter einrichten  ☐

Mobiltelefon einbinden (FMC)  ☐

Endgerät für ihre Fax-Nebenstelle Ich möchte keinen Analog Telefon Adap

Wichtig: Unter „Codec-Limitierung“ muss für ALLE Nebenstellen ausgewählt werden: automatisch.

Allgemeines	
Bitte beachten Sie bei der Wahl der Nummer der Nebenstelle, dass diese k Anrufbeantwortern und anderen Dingen überschneiden kann. Dies kann zu	
Nebenstellentyp	☐ Telefonie-/Video-Nebenstelle
Quelle für Absende-Informationen	☒ Nebenstellen-Einstellung
Ihre interne Nummer	☐ 15
Absender-Name (intern)	☐ 9096
Absende-Rufnummer (extern)	☐ 0
Absender-Name (extern)	☐ 9096
Rufnummer unter der Sie erreichbar sind	☐ 0
Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung	☐ kein Spezial-SIP-Header
Kostenstelle	☐ 0
Codec-Limitierung	☐ automatisch
Anklopfen	☒ Aus
Telefon-IP oder Alias	☐ [automatisch ermittelt]
Zugangsdaten	☒ anzeigen
Vermittlung via Tastentonwahl	☐ deaktiviert
Adressbuch einbinden	☐ Details


Nach Erstellen der Nebenstelle können die benötigten Zugangsdaten angezeigt werden.

Für die Anbindung an den estos UCServer wird die **Server-Adresse** sowie für jede SIP-Line die **Nebenstellen-Nutzerkennung** und das **Nebenstellen-Passwort** benötigt.


Telefon-IP oder Alias	☐ [automatisch ermittelt]
Server	☐ pbx.sipbase.de
Nebenstellen-Nutzerkennung	☐ 15-
Nebenstellen-Passwort	☐ v
Vermittlung via Tastentonwahl	☐ deaktiviert

2. Konfiguration des UCServers

Die Verbindung zur Telefonanlage wird als „SIP-Softphone“ Verbindung mit dem Typ „Asterisk“ unter „Leitungen“ eingetragen.

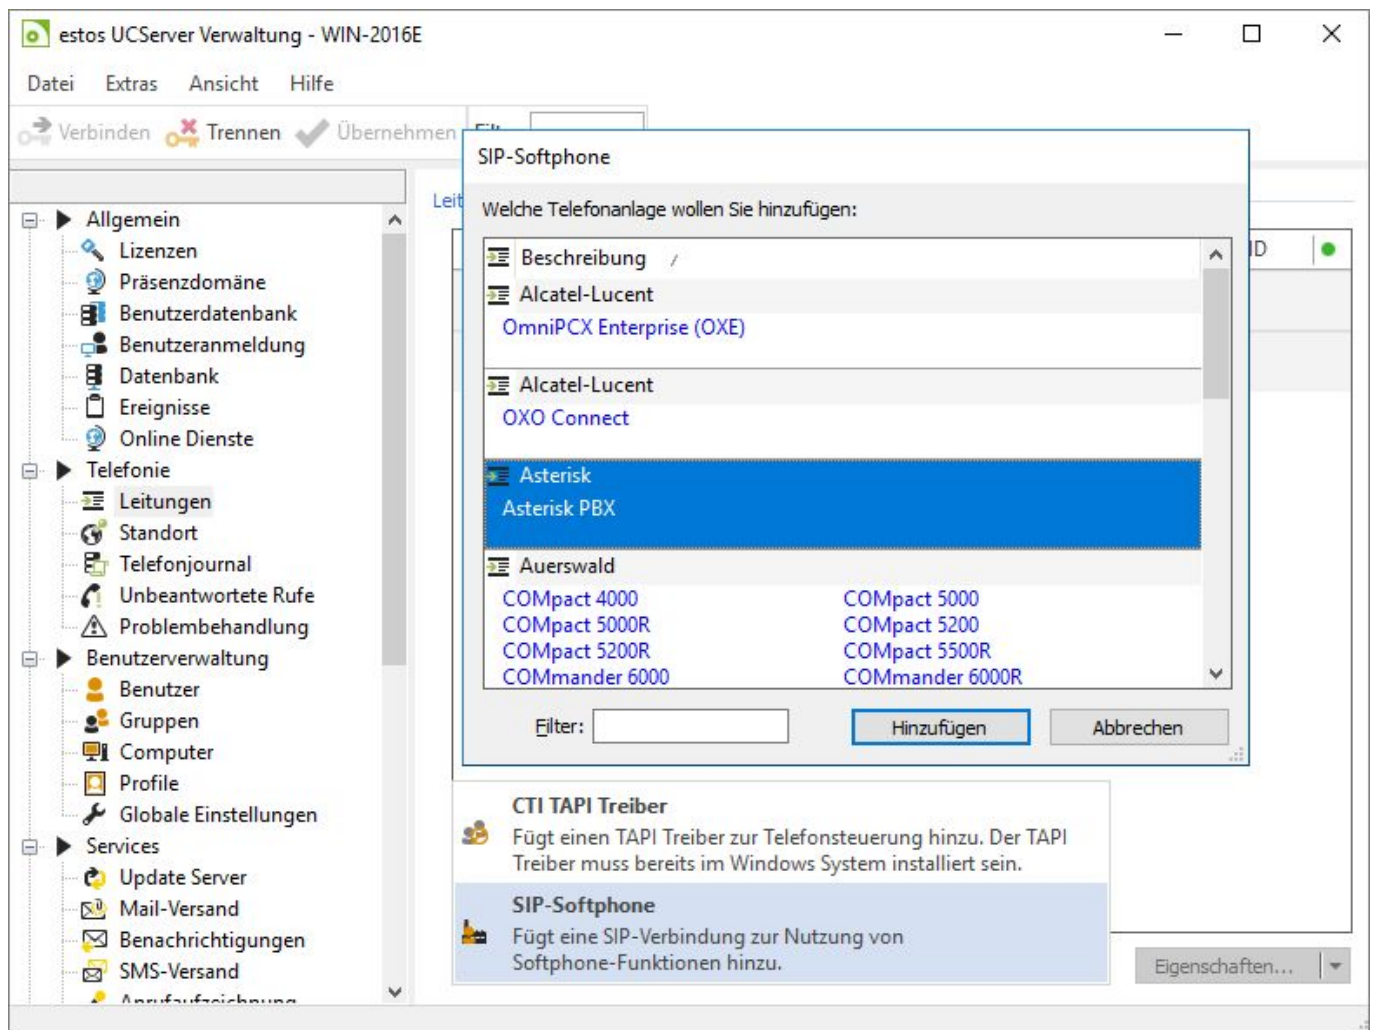

Alle SIP-Leitungen müssen in dieser Verbindungseinstellung hinzugefügt werden.

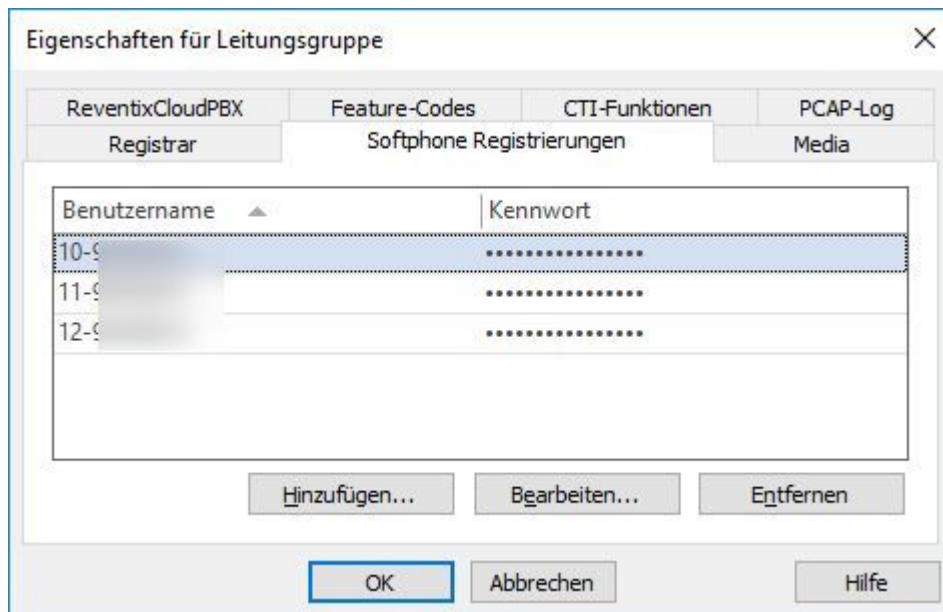


Für die Anbindung an die Cloud-PBX von reventix müssen angegeben werden:

als **Benutzername:**

die „Nebenstellen-Nutzerkennung“

als **Passwort:**

das „Nebenstellen-Passwort“

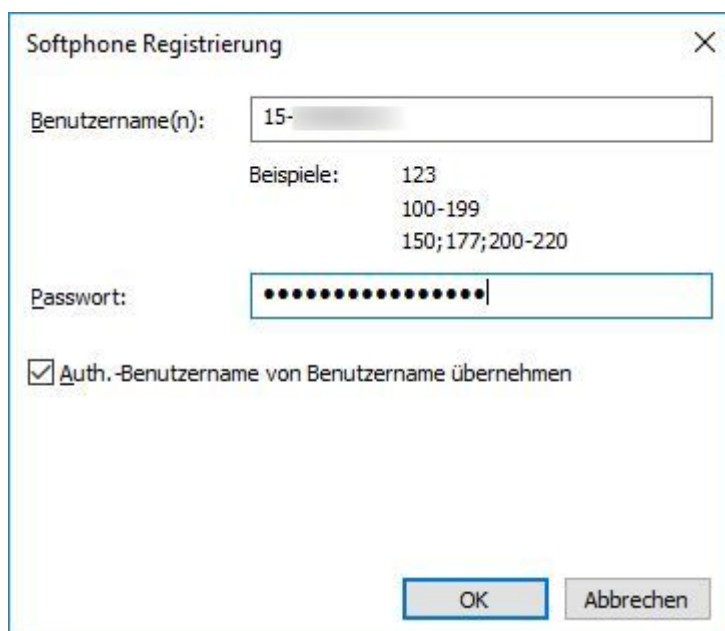

Nachdem alle SIP-Leitungen im UCServer eingetragen wurden, müssen die Rufnummern im vollkanonischen (+49..)-Format manuell bei jeder Line eingetragen werden.

Vorgehen:

Richten Sie im „Standort“ einen passenden Standort mit den Informationen zu Amtskennziffern, Vorwahl, Anlagenrufnummer und Durchwahlbereich ein.

Wechseln Sie zu „Telefonie - Leitungen“ und öffnen Sie die Eigenschaften der Leitungsgruppe.




Gehen Sie auf den Tab „<Ihre Telefonanlage>“ und


- deaktivieren Sie die Option: “Rufnummern automatisch einstellen” und
- wählen Sie den zuvor angelegten Standort

aus.

Bestätigen sie mit OK und übernehmen Sie im UCServer Admin die Einstellung.

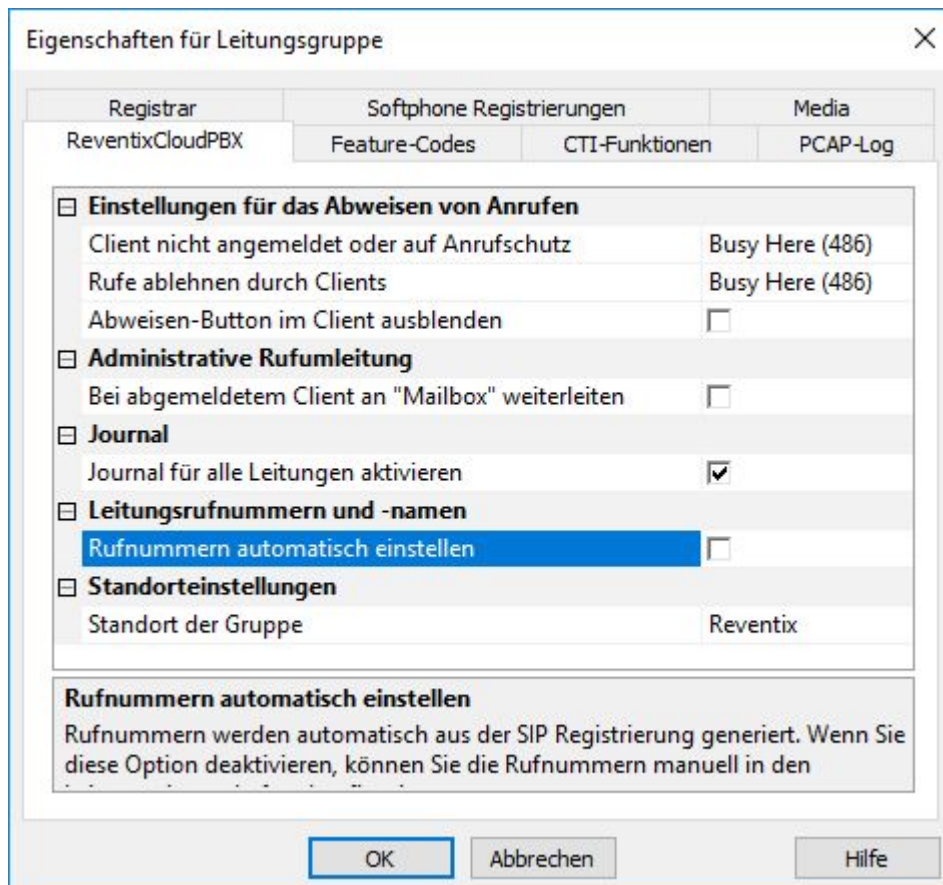


Öffnen Sie jetzt nacheinander die Eigenschaften jeder SIP-Leitung

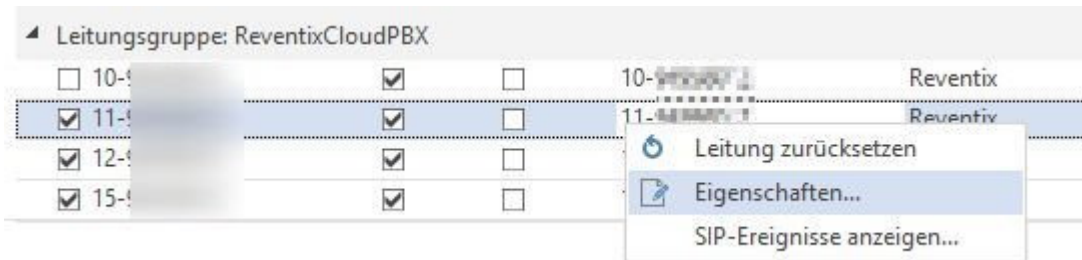

Tragen Sie bei jeder SIP-Leitung die vollständige Rufnummer im Format: +49123456253 ein und bestätigen Sie mit OK.

Wenn alle Rufnummern eingetragen sind übernehmen Sie im UCServer Admin die Einstellung.

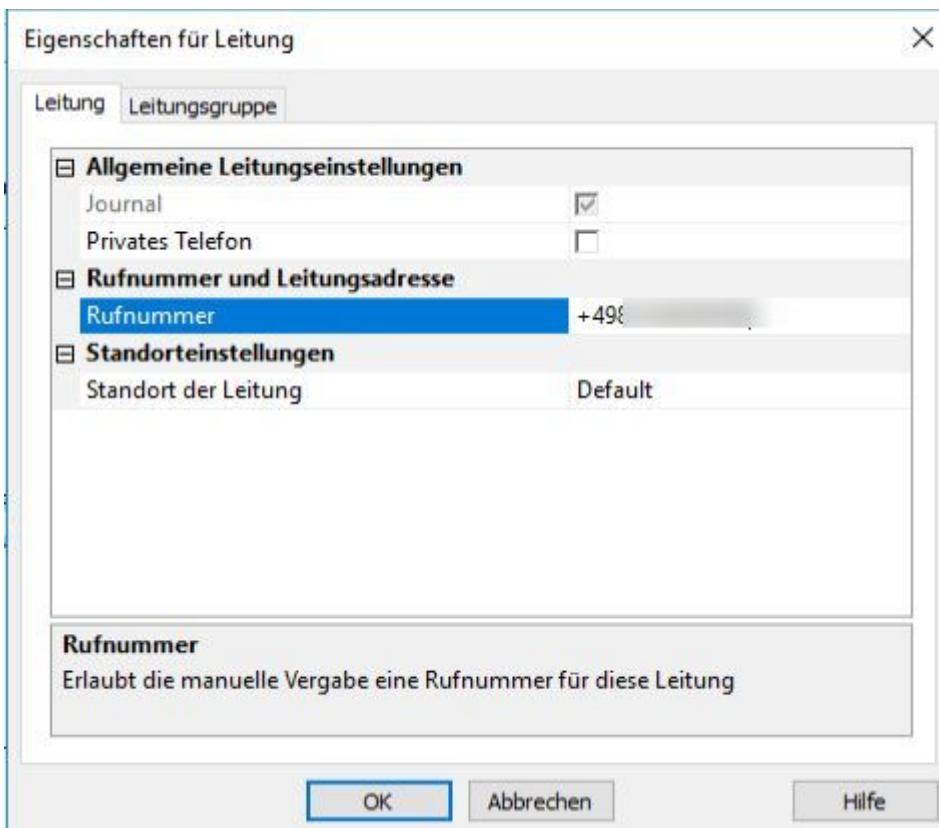

3. Links / Quellen / Referenzen

3.1 estos

- Funktionsübersicht:
https://www.estos.de/fileadmin/Download/Dokumente/Technical_Documentation/TAPI-SIP_Windo

[ws-Client_PCE6_Reventix.pdf](#)

- Anschalt-Hinweis für reventix virtuelle Telefonanlage (Cloud PBX):
https://www.estos.de/fileadmin/Download/Dokumente/Technical_Documentation/PCE6_Softphone_PBX-UCServer_Reventix_de.pdf
- ProCall 6 Enterprise SR4: <https://www.estos.de/procall-6-enterprise-sr4>
- Homepage: <https://www.estos.de/>

3.2 reventix

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

Von:

<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:

<https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:estos:procall-enterprise-mit-reventix>

Letzte Aktualisierung: **2021/02/02 17:01**

