

Starface Telefonanlage



Konfiguration am reventix SIP-Trunk

Stellen Sie den SIP-Header bitte wie folgt - unter VoIP-Telefonanschluss > Anschlüsse > Anschluss bearbeiten - ein:

Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung 	Angerufene Rufnummer via To-Header (z.B. ber... ▼
	kein Spezial-SIP-Header (z.B. Grandstream, Linksys)
	Remote-Party-ID (z.B. für 3CX)
	P-Asserted-Identity
	P-Preferred-Identity
	P-Called-Party-ID (z.B. für Siemens OpenScape, Unify, Swyx, Panasonic)
	Angerufene Rufnummer via To-Header (z.B. beroFix)

Einloggen




Loggen Sie sich zunächst in Ihrer Starface Telefonanlage per Browser ein. Als erstes Klicken Sie bitte im Menü auf **Admin**

Leitungen


Allgemein

Klicken Sie auf **Leitungen** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

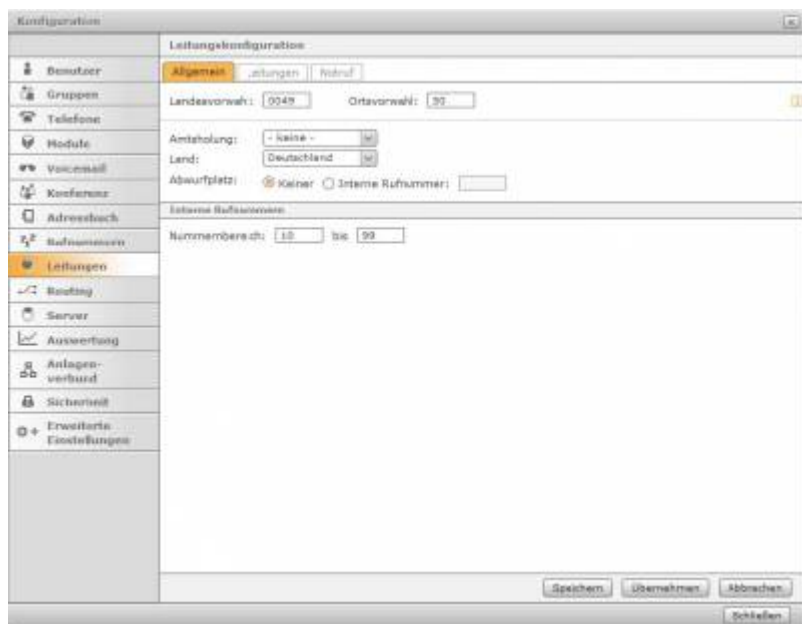

Landesvorwahl	0049 ← für Deutschland
Ortsvorwahl	Ihre Ortsvorwahl z.B. 030
Amtsholung	-keine-
Land	Deutschland
Abwurfplatz	● Keiner
Rufnummernbereich	10 bis 99


Leitungen -> Provider

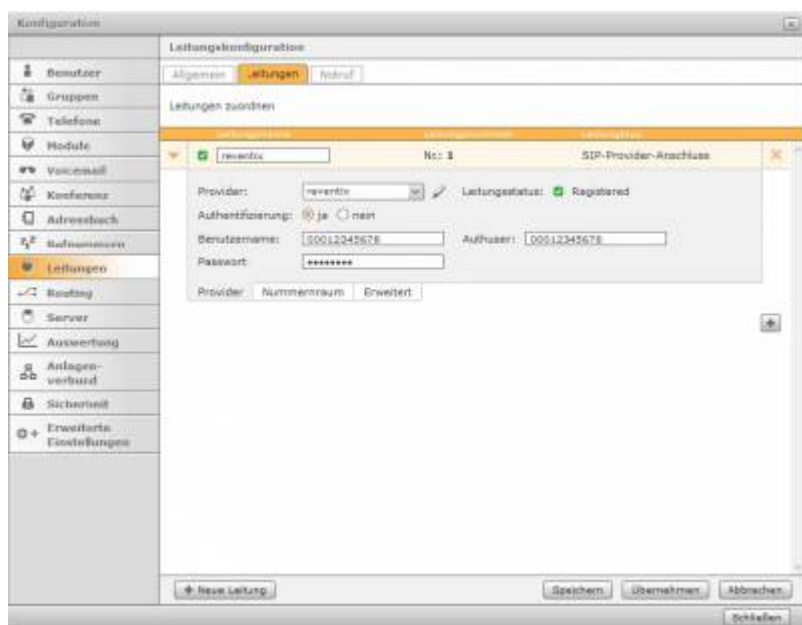

Klicken Sie nun oben auf den Reiter **Leitungen** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Leistungsname	reventix
Provider	reventix
Authentifizierung	ja
Benutzername	Ihre reventix Kundennummer
Authuser	Ihre reventix Kundennummer
Passwort	Ihr reventix Passwort


Leitungen -> Rufnummernraum

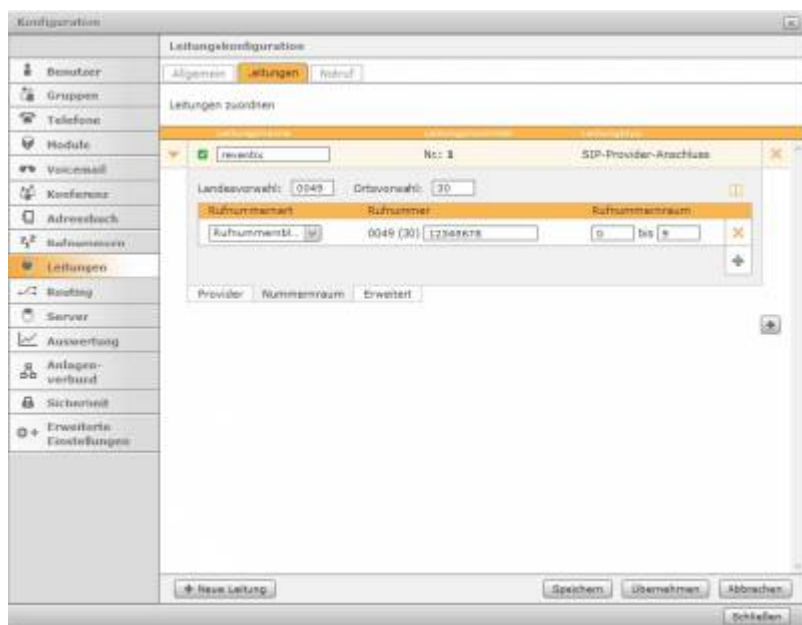

Klicken Sie nun den untern Reiter **Nummernraum** und nehmen folgende Einstellungen vor:

Ländervorwahl	0049	
Ortsvorwahl	Ihre Ortsvorwahl	
Rufnummernart	Rufnummer	Rufnummernraum
Rufnummernblock	Ihre Rufnummer	0 bis 9


Leitungen -> Erweitert

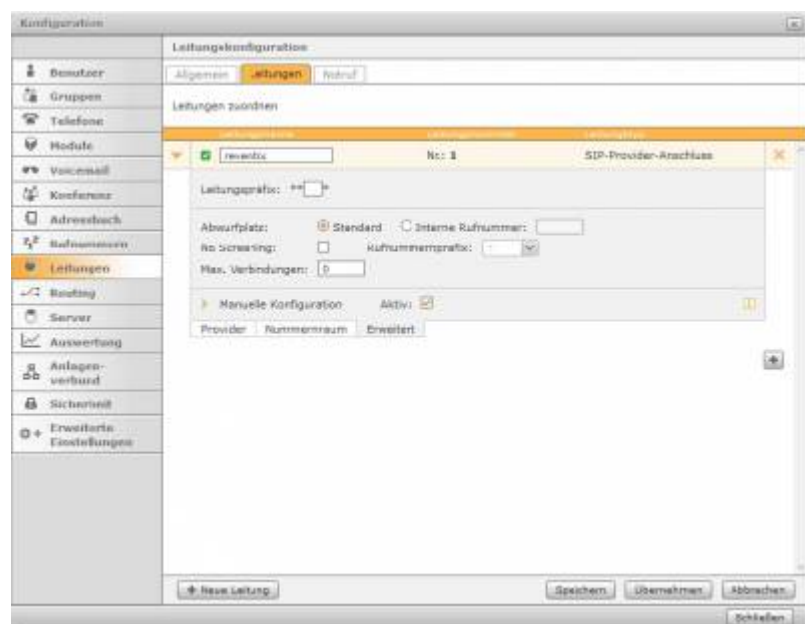

Klicken Sie nun den untern Reiter **Erweitert** und nehmen folgende Einstellungen vor:

Abwurfplatz	Standard
Manuelle Konfiguration	Aktiv

Provider editieren

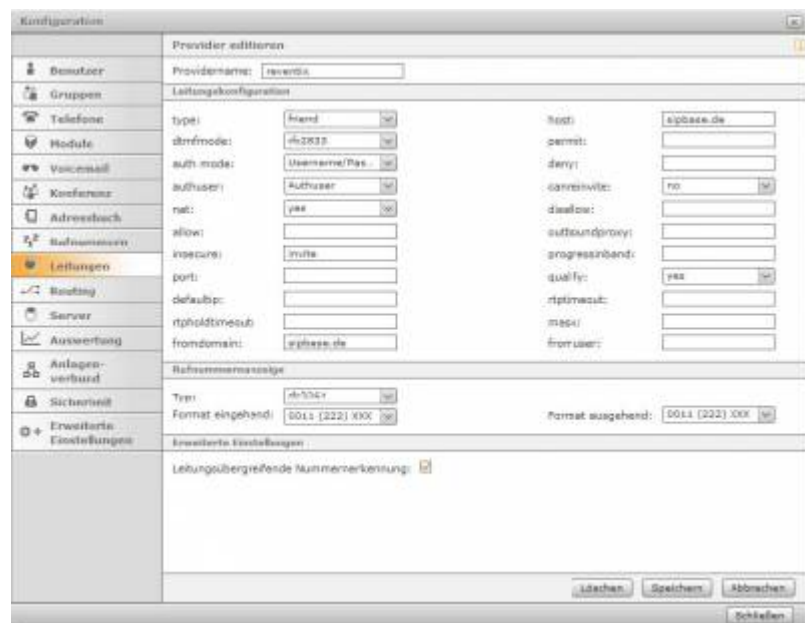

Klicken Sie nun auf ??? um den Provider zu editieren und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Provider editieren

Providername	reventix
---------------------	-----------------

Leitungskonfiguration

type:	friend	host:	sipbase.de
dtmfmode:	rfc2833	permit:	
auth mode:	Username/Password	deny:	
authuser:	Authuser	canreinvite:	no
nat:	yes	disallow:	
allow:		outboundproxy:	
insecure:	invite	progressinband:	
port:		qualify:	yes
defaultip:		rtptimeout:	
rtpholdtimeout:		mask:	
fromdomain:	sipbase.de	fromuser:	


Rufnummernanzeige

Typ:	rfc3261		
Format eingehend:	0011 (222) XXX	Format ausgehend:	0011 (222) XXX

Erweiterte Einstellungen

Leitungsübertragende Nummernerkennung: ☒

Erweitert

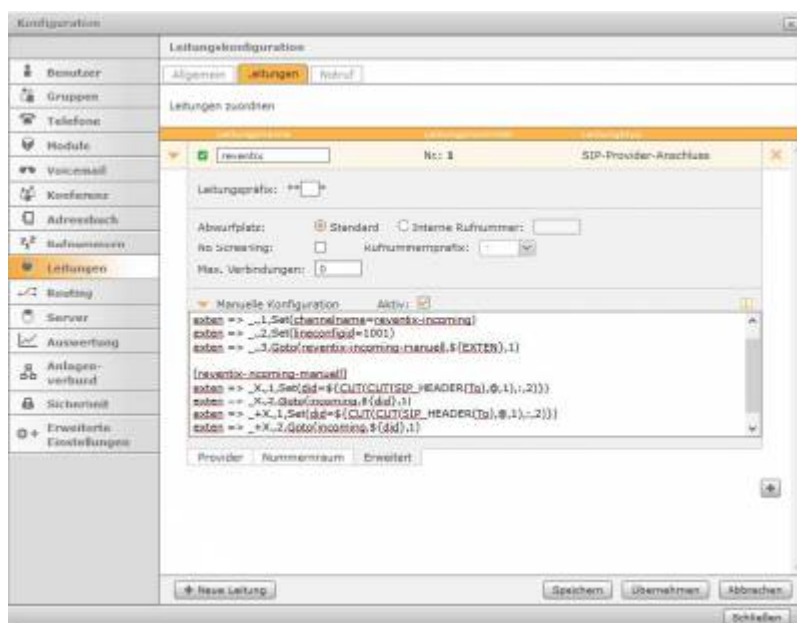

Klicken Sie nun wieder oben auf den Reiter **Leitungen** und dann unten auf den Reiter **Erweitert**. Klicken Sie auf **Manuelle Konfiguration** und fügen Sie folgende Zeilen ein:

```
exten => _.,1,Set(channelname=reventix-incoming)
```

```
exten => _.,2,Set(lineconfigid=1001)
exten => _.,3,Goto(reventix-incoming-manuell,${EXTEN},1)
[reventix-incoming-manuell]
exten => _X.,1,Set(did=${CUT(CUT(SIP_HEADER(To),@,1),:,2)})
exten => _X.,2,Goto(incoming,${did},1)
exten => _+X.,1,Set(did=${CUT(CUT(SIP_HEADER(To),@,1),:,2)})
exten => _+X.,2,Goto(incoming,${did},1)
```

```
(neuen Zeilen der V10er von STARFACE)
exten => _X.,1,Set(var_to=${SIP_HEADER(To)})
exten => _X.,2,Set(firstcut=${CUT(var_to,:,2)})
exten => _X.,3,Set(secoundcut=${CUT(firstcut,@,1)})
exten => _X.,4,Goto(incoming,${secoundcut},1)
exten => _X.,5,Hangup

exten => _+X.,1,Set(var_to=${SIP_HEADER(To)})
exten => _+X.,2,Set(firstcut=${CUT(var_to,:,2)})
exten => _+X.,3,Set(secoundcut=${CUT(firstcut,@,1)})
exten => _+X.,4,Goto(incoming,${secoundcut},1)
exten => _+X.,5,Hangup
```

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage der STARFACE GmbH: <https://www.starface.com>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[starface](#), [telefonanlage](#)

Von:

<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:

<https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:starface:telefonanlage>

Letzte Aktualisierung: **2026/06/10 17:33**

