

## 20er Serie



---

### 1. Konfiguration Behnke

#### 1.1 reventix SIP Daten eintragen


Die Behnke-Anlage wird als VoIP Nebenstelle auf einer **reventix vTK EASY** angemeldet.

### Einfache-Konfiguration → SIP Einstellungen

- SIP Daten eintragen wie **Nebenstellen-Nutzererkennung** und **Nebenstellen-Passwort**
- SIP Domain und Server ist → **pbx.sipbase.de:5060**

#### Bei Direktwahl


Hier wird die Nebenstelle - das Telefon eingetragen welches beim Drücken auf die Klingel-Taste reagieren soll.

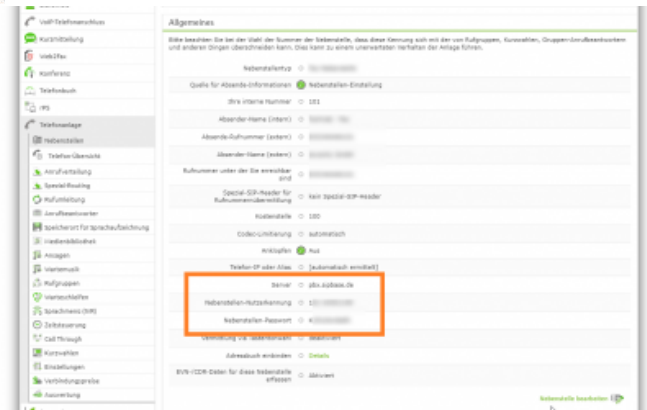

### 1.2 Tür öffnen Code definieren

#### Einstellen → Relais Einstellungen


Hier kann festgelegt werden bei welchem Code das Tür Relais öffnen soll. Im Beispiel **(0000)**.

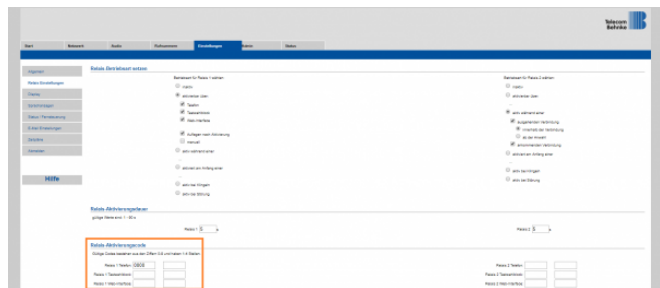

### 1.3 Display Texte

#### Einstellungen → Display

Hier können individuelle Texte für das **Bildschirmdisplay** vergeben werden.

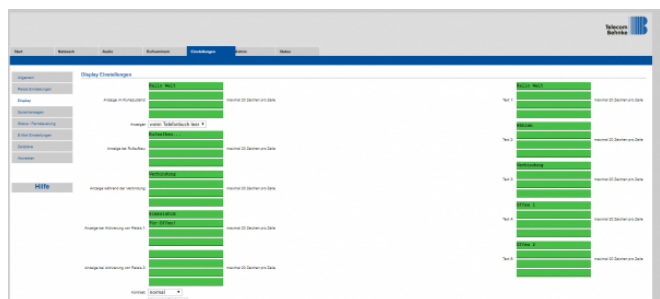


## 2. Einstellungen im Yealink

#### Leistungsmerkmale → Door Phone

Hier wird die Tür-Öffnen-Taste definiert.

#### Gerätetyp → Custom

Unlock PIN : **0000#** (# um Aktion abzuschließen für die Behnke Anlage)

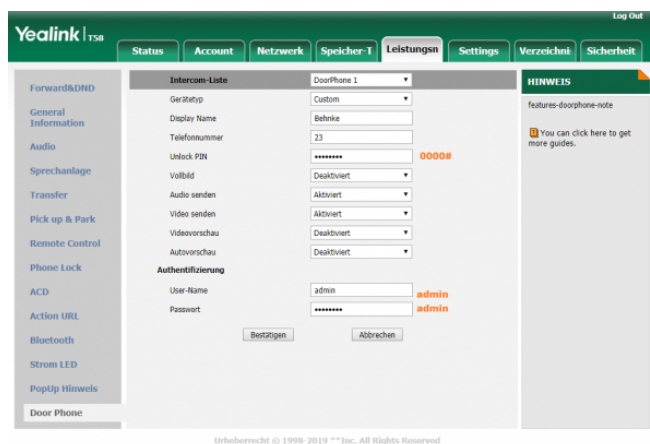

### 3. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage Behnke: <https://www.behnke-online.de/>

Von:  
<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:  
<https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:t%C3%BCrsprechanlagen:behnke:20er-serie>

Letzte Aktualisierung: **2020/07/15 14:15**

