


20er Serie



1. Konfiguration Behnke

1.1 reventix SIP Daten eintragen

Die Behnke-Anlage wird als VoIP Nebenstelle auf einer **reventix vTK EASY** angemeldet.

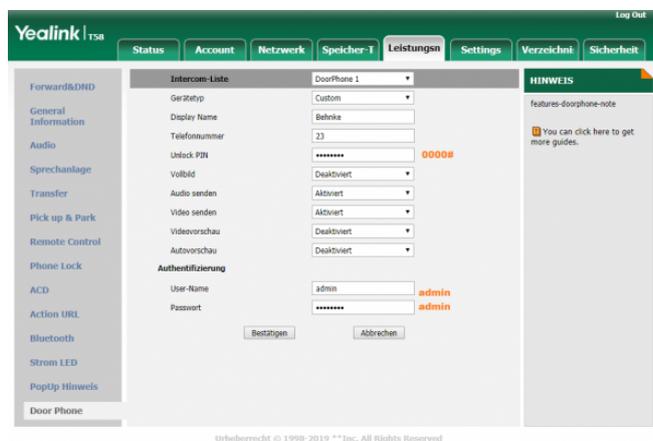

3. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage Behnke: <https://www.behnke-online.de/>

Von:
<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:
<https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:t%C3%BCrsprechanlagen:behnke:20er-serie>

Letzte Aktualisierung: **2020/07/15 14:15**

