

Inbetriebnahme Yealink Telefon




Einführung

Hiermit begrüßen wir Sie herzlich als Kunde der reventix GmbH. Mit dieser Anleitung haben Sie im Handumdrehen Ihr Telefon in Ihrem Netzwerk integriert.

Telefon mit der Nebenstelle koppeln

1. Nebenstellendialog öffnen

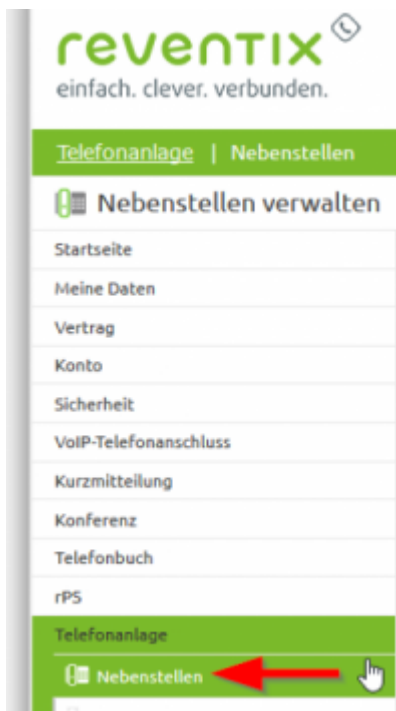


Melden Sie sich unter <https://login.sipbase.de> mit Ihren Zugangsdaten an. Und gehen Sie im Menü auf den Reiter: Telefonanlage → Nebenstellen. Auf der rechten Seite öffnet sich Ihre Nebenstellenübersicht. Hier klicken Sie auf das Lupensymbol, um das Menü der Nebenstelle zu öffnen.

Name	Interne Durchwahl	Externe Durchwahl	Anschlussname Rechnungskreis	Aktion(en)
Schulung	10		Hauptquartier	   

Im Nebenstellendialog finden Sie im unteren Drittel den Punkt: Endgerät

Endgerät

Sie haben kein VoIP-Telefon an diese Nebenstelle angeschlossen. Hier können Sie ein VoIP-Telefon **bestellen** damit Sie alle Vorteile unserer Anlage nutzen können.

-  "snom" VoIP-Telefone
-  "rexfon" Video-Telefone


Sie besitzen ein VoIP-Telefon und möchten es mit dieser Nebenstelle verknüpfen? Dann geben Sie hier die **MAC-Adresse** ein.

-  "snom" VoIP-Telefone
-  "rexfon" VoIP-Telefone
-  "Aastra" VoIP-Telefone
-  "Yealink" VoIP-Telefone

Dort klicken Sie in dem Bereich „ Sie besitzen ein VoIP-Telefon und möchten es mit dieser Nebenstelle verknüpfen? Dann geben Sie hier die MAC-Adresse ein.“ auf „Yealink,, VoIP-Telefone.

2. MAC-Adresse eingeben

In dem Fenster, das sich nun öffnet geben Sie die MAC-Adresse Ihres Telefons ein und wählen das entsprechende Yealink-Modell aus.

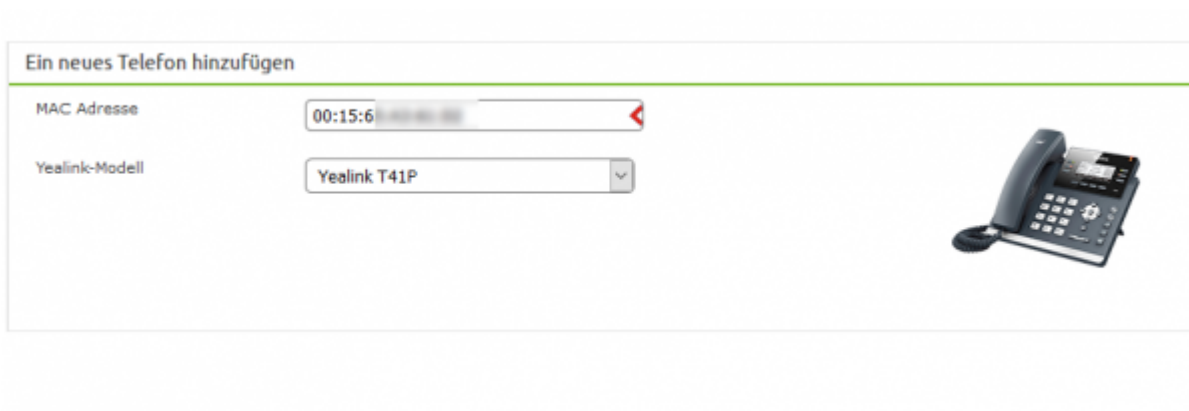

Ein neues Telefon hinzufügen

MAC Adresse

Yealink-Modell

Die MAC-Adresse wird mit den führenden 00 eingetragen. Anschließend speichern Sie bitte die MAC-Adresse.

3. Hier finden Sie die MAC-Adresse!

Um das Telefon mit der entsprechenden Nebenstelle zu verbinden und zu konfigurieren, brauchen Sie die MAC-Adresse des Telefons. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres Telefons. Notieren Sie sich die 12 stellige Ziffern- und Buchstabenfolge inklusive der beiden führenden Nullen.



4. Anlage aktualisieren

Damit auch wirklich das Telefon aktiv bei uns im System eingetragen wird, müssen Sie die Einstellungen in der Anlage aktivieren.



Telefon anschließen und starten

Die Nebestelle ist nun für das Telefon vorbereitet und muss sich bei der Telefonanlage melden.

1. Netzwerkkabel

Als erstes nehmen Sie ein Netzwerkkabel mit dem Sie die Netzwerksteckdose, den Switch oder dem Router und der Buchse Internet an Ihrem Telefon verbinden.



2. Stromkabel

Falls es bei Ihnen kein PoE (Power-over-Ethernet, also Strom über das Netzwerkkabel) gibt, stecken Sie den Stromstecker in die Buchse neben den Netzwerkstecker und den Stecker in die Steckdose.

3. Start des Telefons

Wenn Sie alle Kabel eingesteckt haben und der Strom fließt, beginnt das Telefon zu booten.

4. Neustart eines Telefons

Wenn das Telefon bereits vor der Eingabe der MAC-Adresse am Strom angeschlossen war, müssen Sie jetzt das Telefon neu starten. Um einen Neustart am Telefon herbeizuführen suchen Sie auf Ihrem Telefon den Knopf: Menü. Auf dem Display erscheinen nun mehrere Auswahlmöglichkeiten: Gehen Sie auf den Menüpunkt erweiterte Einstellungen. Sie müssen dann das voreingestellte Standard Adminpasswort 'admin' eingeben. Im nun erscheinenden Menü wählen Sie den Punkt Neustart aus.

Hinweis: Mit der Provisionierung des Telefons ändert sich das Adminpasswort des Telefons. Nach dem Drücken der Taste dauert es einen kleinen Moment, bevor das Telefon sich neu startet! Das Telefon startet jetzt mehrfach hintereinander neu. Zum einen wird die aktuell von uns freigegebene Firmware (Software des Telefons) installiert und zum anderen lädt es sich die Konfigurationsdaten, um sich mit der Nebenstelle zu verbinden.

Autorisierung des Telefons


Nach dem Starten kann es sein, dass Sie auf dem Display des Telefons einen Knopf mit „Auto Cfg,“ entdecken. Über diesen müssen Sie den Autorisierungscode eingeben, um das Telefon mit dem Anschluss zu koppeln.

1. Der Autorisierungscode

Der Autorisierungscode stellt sicher, dass ein Telefon auch wirklich an der richtigen Telefonanlage angemeldet wird. Und nicht versehentlich durch Tippfehler oder ähnliches ein unbefugtes Telefon in die Telefonanlage integriert wird. Der Autorisierungscode muss nur einmal bei der Erstinstallation eingegeben werden.

2. Hier finden Sie den Autorisierungscode der Telefonanlage!

Im Menü Telefonanlage → Nebenstellen finden Sie in der Nebenstellenübersicht Ihren Autorisierungscode.



The screenshot shows the reventix web interface. At the top, the logo 'reventix' and the tagline 'einfach. clever. verbunden.' are visible. Below this is a navigation bar with 'Telefonanlage' and 'Nebenstellen' highlighted. A dropdown menu is open under 'Telefonanlage', listing various options: 'Nebenstellen verwalten', 'Startseite', 'Meine Daten', 'Vertrag', 'Konto', 'Sicherheit', 'VoIP-Telefonanschluss', 'Kurzmitteilung', 'Konferenz', 'Telefonbuch', 'rPS', and 'Telefonanlage'. The 'Telefonanlage' option is highlighted in green, and a mouse cursor is pointing at the 'Nebenstellen' sub-item.

Dies ist Ihre Nebenstellenübersicht

Dies ist Ihre Nebenstellenübersicht. Von hier aus können Sie neue Telefon- und Fax-Nebenstellen anlegen und bestehende verwalten. Außerdem können Sie für Ihre Nebenstellen auch gleich das passende VoIP-Telefon bestellen.

Bei der ersten Einrichtung Ihrer Anlage, legen Sie zunächst alle Ihre Nebenstellen an. Im Anschluss daran, schließen Sie Ihre Telefone an oder starten Sie diese neu. Sollten Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer Telefone nach einem Autorisierungscode gefragt werden, geben Sie über das Tastenfeld den folgenden Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Ihr Autorisierungscode: **167337**


3. Hier finden Sie den Autorisierungscode beim Telefonanschluss!

The screenshot shows the reventix web interface. At the top left is the reventix logo with the tagline 'einfach. clever. verbunden.'. Below it is a navigation bar with 'VoIP-Telefonanschluss' and 'Nebenstellen'. The 'VoIP-Telefonanschluss' menu is expanded, showing options like 'Startseite', 'Meine Daten', 'Vertrag', 'Konto', 'Sicherheit', 'VoIP-Telefonanschluss', 'Nebenstellen', 'Anrufverteilung', and 'Rufumleitung'. A mouse cursor is pointing at 'Nebenstellen'. Below the menu is the 'Nebenstellenübersicht' page. It contains a paragraph of text: 'In diesem Bereich finden Sie alle notwendigen Informationen, um Ihr Softphone, Ihr VoIP-Telefon oder eine Telefonanlage mit unserem Proxy zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass Sie bei uns in der Regel keinen STUN Server benötigen. Sollten Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer bestellten Telefone nach einem Autorisierungscode gefragt werden, geben Sie den folgenden Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.' Below this text is the text 'Ihr Autorisierungscode: 977349'. There is a section titled 'Anmeldedetails' with a table-like structure showing 'Kennung:' and 'Server: sipbase.de', and 'Passwort:'. At the bottom, it says 'STUN Server: Es wird kein STUN Server benötigt.'

4. Eingeben des Autorisierungscodes

Drücken Sie die Taste unter dem Display über dem „Auto Cfg“ steht, um das Eingabemenü aufzurufen.

z.B. T40P, T41P, T42G, CP860

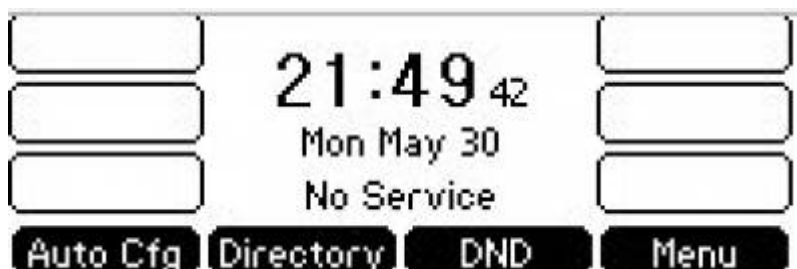

z.B. T46G



z.B. T48G, T49G



Es erscheint nun eine Eingabemaske auf dem Display des Telefons.


z.B. T40P, T41P, T42G, CP860




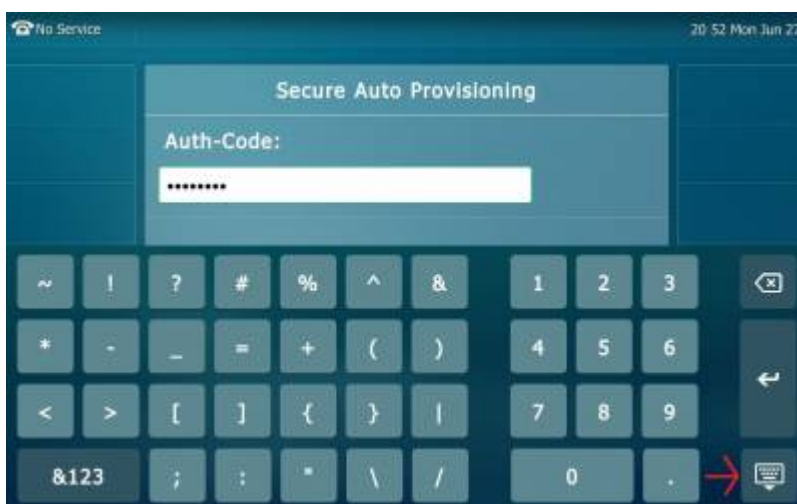
z.B. T46G



z.B. T48G, T49G

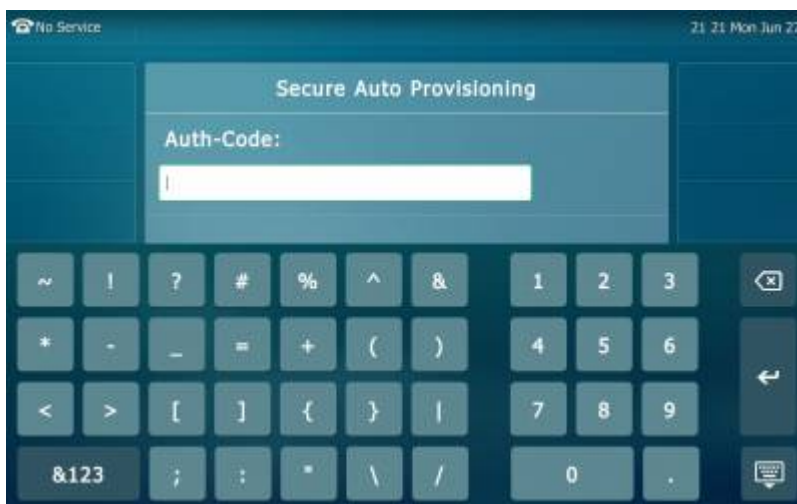

Geben Sie über das Nummerndisplay den Autorisierungscode in das Telefon ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste 'Submit'. Beim T49G müssen Sie dafür erst die Bildschirmtastatur minimieren, bevor 'Submit' erscheint. Achten Sie darauf, das Sie nicht die Taste zurück  drücken.





Das Telefon startet jetzt mindestens noch einmal. Zum einen prüft es das Telefon auf die aktuell bei uns hinterlegte Firmware und zum anderen lädt es sich die Daten, um sich mit der Nebenstelle zu verbinden. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern, während dieser Zeit darf das Telefon nicht von den Netzen getrennt werden. Sollte für Sie eine neuere Firmware hinterlegt worden sein, so wird diese auf das Telefon geladen.

Ihr Telefon ist einsatzbereit!

Wenn nach dem mehrmaligen Neustarten auf dem Display des Telefons ein Telefonsymbol und die Nummer der Nebenstelle erscheint, dann ist das Telefon fertig eingerichtet und Sie können sofort mit dem telefonieren loslegen. Um die Funktionalität zu testen, können Sie den Echotest anrufen. Diesen erreichen Sie mit der Kurzwahl *43.

Video

Kontakt

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme des Telefons benötigen, stehen wir Ihnen gerne hilfreich zur Seite.

Telefon: +49 30 3464660

Email: support@reventix.de

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage Yealink: <https://www.yealink.com/>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

Hier können Sie sich die Yealink-Einrichtung als PDF herunterladen:



Von:

<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:

https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:yealink:telefon:inbetriebnahme_yealink_telefon

Letzte Aktualisierung: **2022/04/06 11:40**

