Inbetriebnahme Yealink WLAN Telefon

In dieser Konfigurationsanleitung wird Ihnen gezeigt wie Sie Ihr Yealink WLAN Telefon in Betrieb nehmen können.




- Yealink AX86R
- Yealink AX83H

---

1. Telefon mit Nebenstelle koppeln

1.1 Nebenstellenübersicht


Melden Sie sich in Ihrem **Kundenkonto** mit Ihren Zugangsdaten an und gehen Sie im linken Seitenmenü auf den Reiter: **Telefonanlage → Nebenstellen**

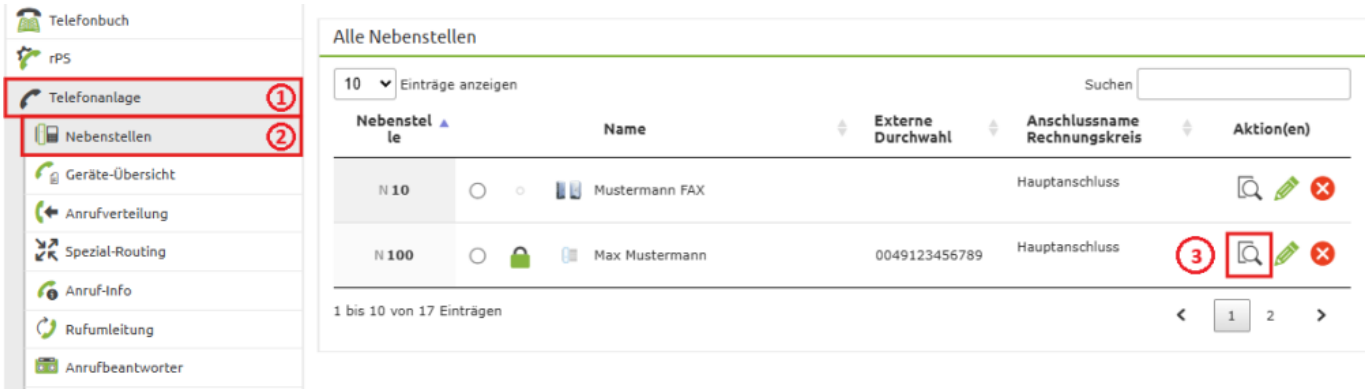


Auf der rechten Seite öffnet sich Ihre **Nebenstellenübersicht**. Klicken Sie auf das **Lupensymbol**, um die Detailübersicht der Nebenstelle zu öffnen.

1.2 Endgerät eintragen


Scrollen Sie zu dem Menüpunkt **Endgeräte** und klicken Sie auf **„Telefon an Nebenstelle registrieren“**

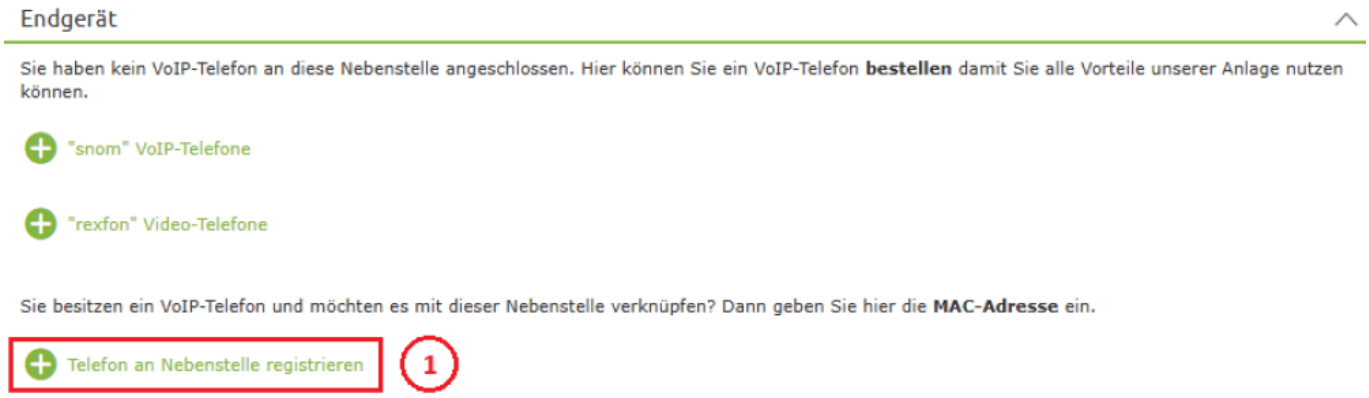

Wählen Sie nun Ihr **Telefonmodell** aus, tragen Sie die **MAC-Adresse** ein, die hinten im Batteriefach des Telefons zu finden ist und klicken Sie auf absenden.

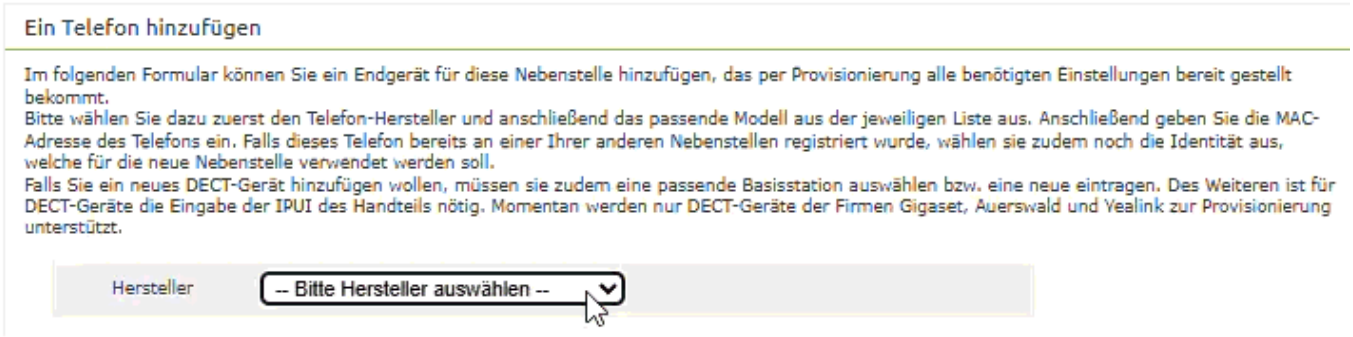


Vergessen Sie nicht den **orangenen Balken zu aktivieren** um die Änderungen zu speichern.

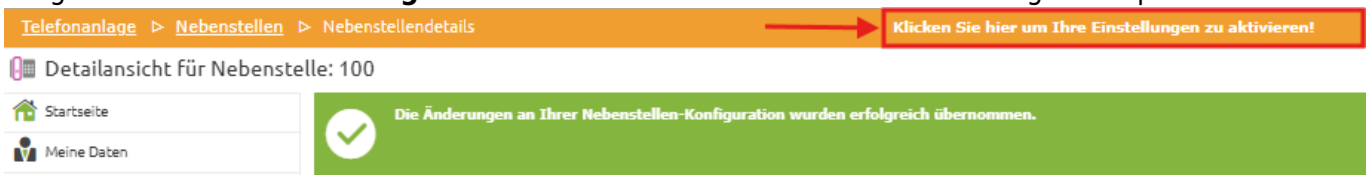

1.3 MAC Adresse am Telefon finden

1.3.1 Links: AX83H | Rechts: AX86R



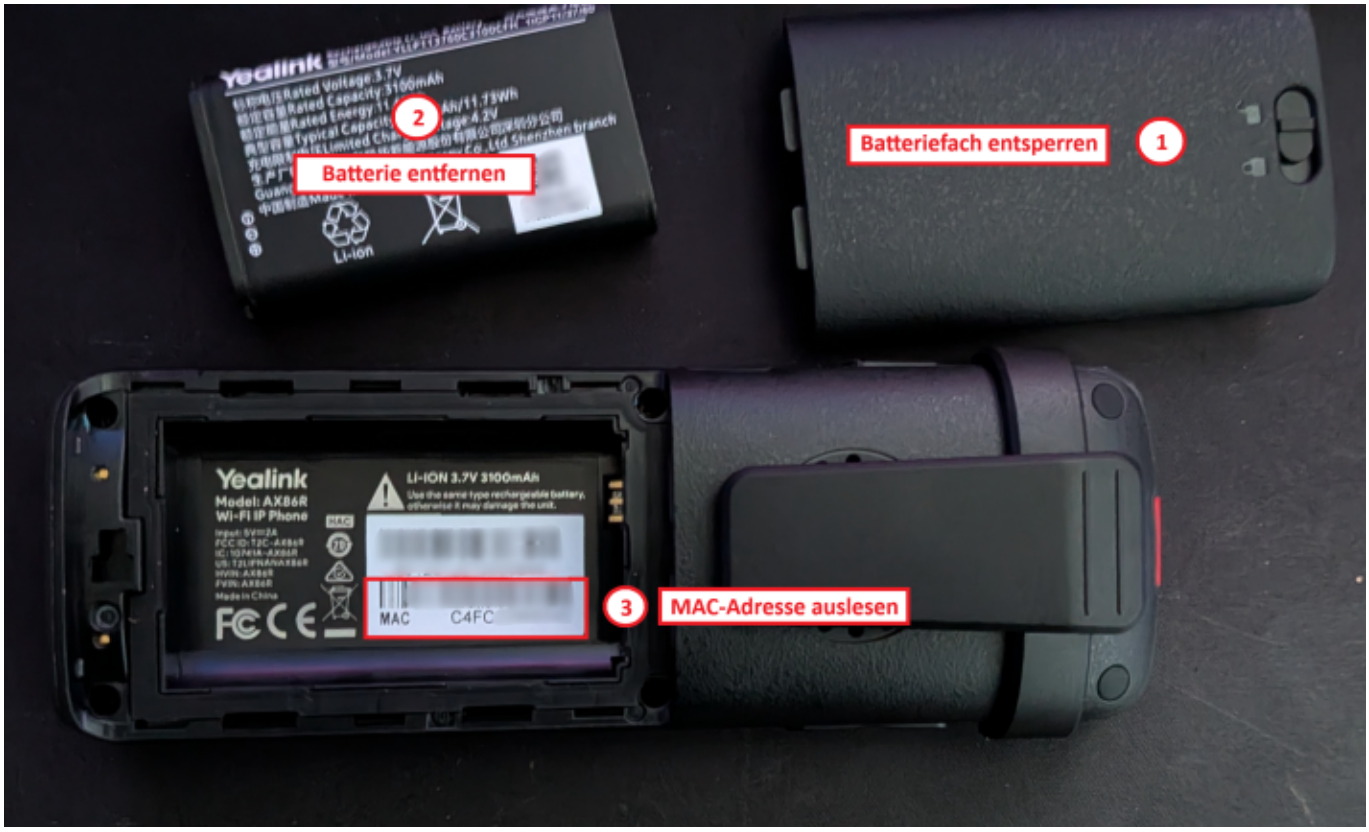


Um das Telefon mit der entsprechenden Nebenstelle zu verbinden, brauchen Sie die **MAC-Adresse** des Telefons. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres Telefons **im Batteriefach**.

---


2. Telefon in Betrieb nehmen



Language
1. English (English)
2. 简体中文 (Chinese Sim...
3. 繁體中文 (Chinese Tra...
4. Fraríçais (French(Cana...
5. Français (French(EU))
6. Deutsch (German)
Next

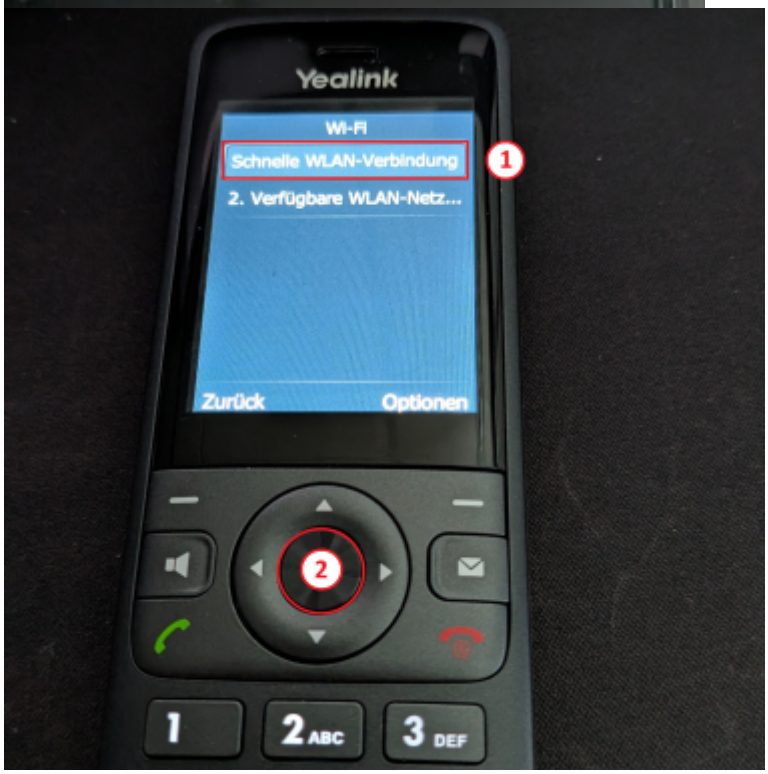
Yealink
Wi-Fi
Schnelle WLAN-Verbindung
1
2. Verfügbare WLAN-Netz...
Zurück
Optionen
2
1
2 ABC
3 DEF




1. Suchen Sie beim Starten des Telefons Ihre präferierte Systemsprache aus
2. Wählen Sie **„Schnelle WLAN-Verbindung“** und bestätigen Sie mit dem Runden **Knopf im Steuerkreuz**
3. Das **Telefon erstellt** nun sein eigenen **Hotspot**
4. **Verbinden** Sie sich mithilfe Ihres **Smartphones**, mit dem im Bildschirm angezeigten **Hotspots**
5. Wählen Sie nun das **WLAN-Netzwerk** aus mit dem sich das Telefon verbinden soll
6. Tragen Sie das** WLAN Passwort** ein
7. Klicken Sie auf „**Confirm**“ oder „**Bestätigen**“
8. Wechseln Sie zurück zu Ihrem Telefon und drücken Sie auf „**Nächste**“

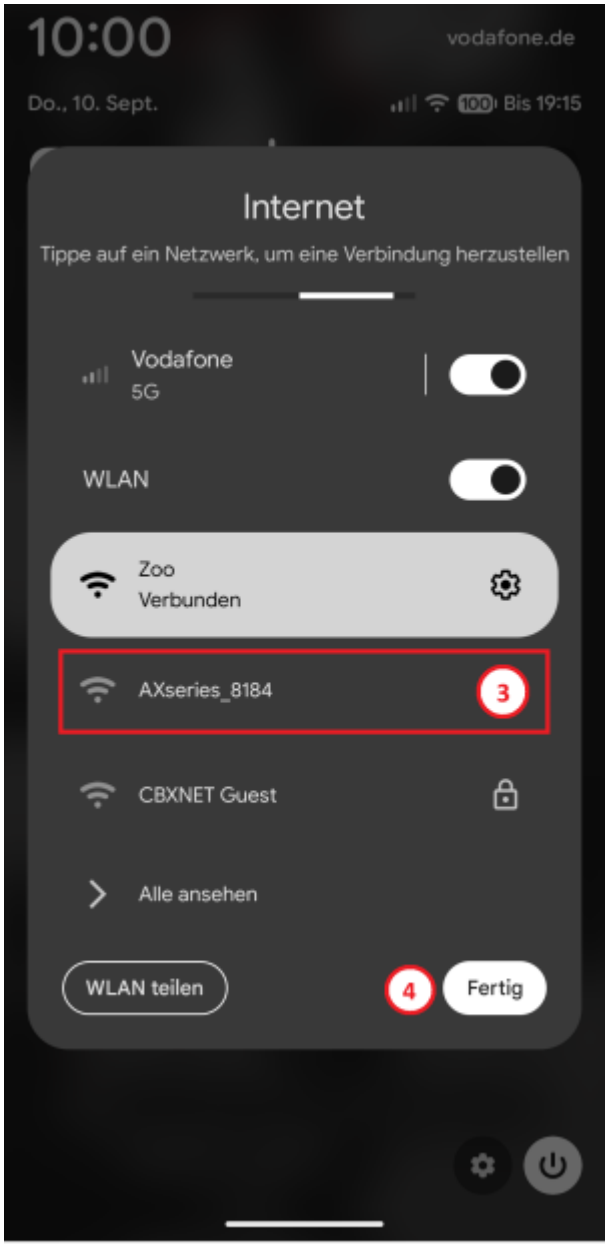

10:00
vodafone.de
Do., 10. Sept.
Bis 19:15
Internet
Tippe auf ein Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen
Vodafone
5G
WLAN
Zoo
Verbunden
AXseries_8184
3
CBXNET Guest
Alle ansehen
WLAN teilen
4
Fertig

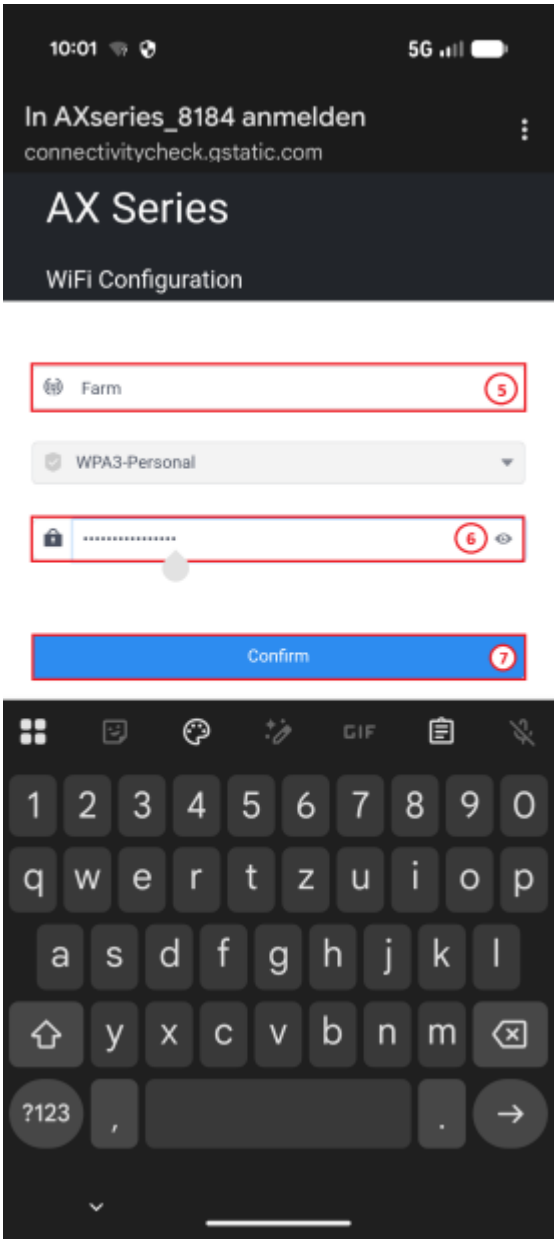
10:01
5G
In AXseries_8184 anmelden
connectivitycheck.gstatic.com
AX Series
WiFi Configuration
Farm
5
WPA3-Personal
6
Confirm
7



2.1 Telefon provisionieren

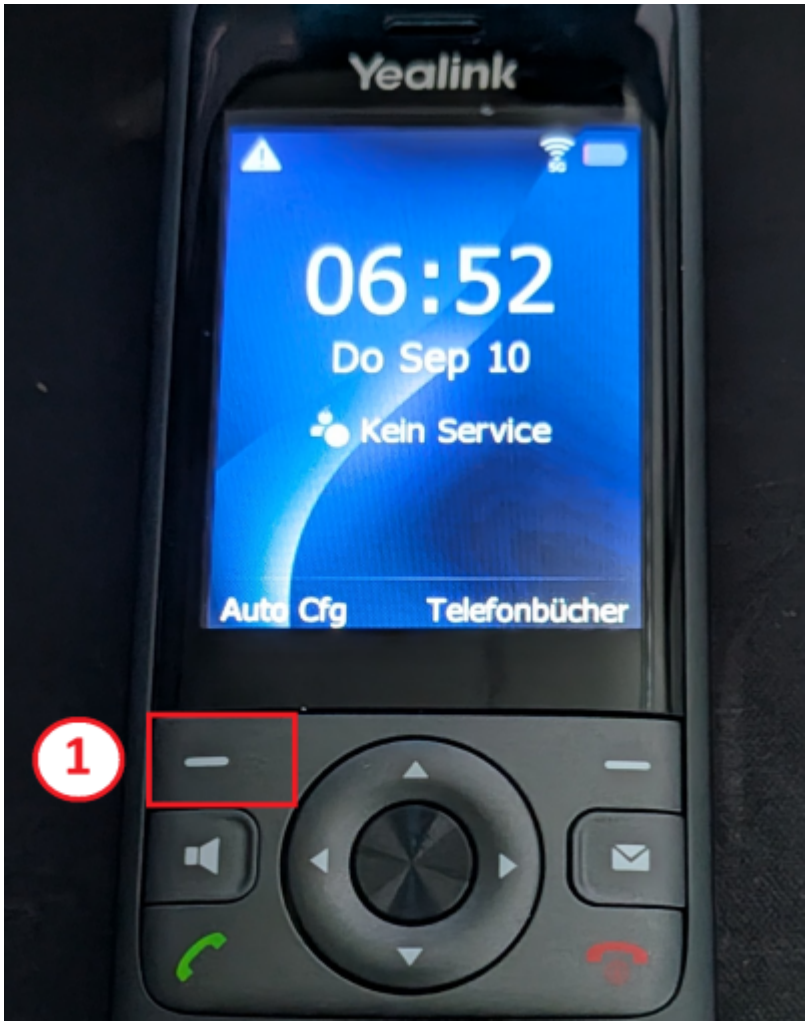
Yealink
06:52
Do Sep 10
Kein Service
Auto Cfg
Telefonbücher
1

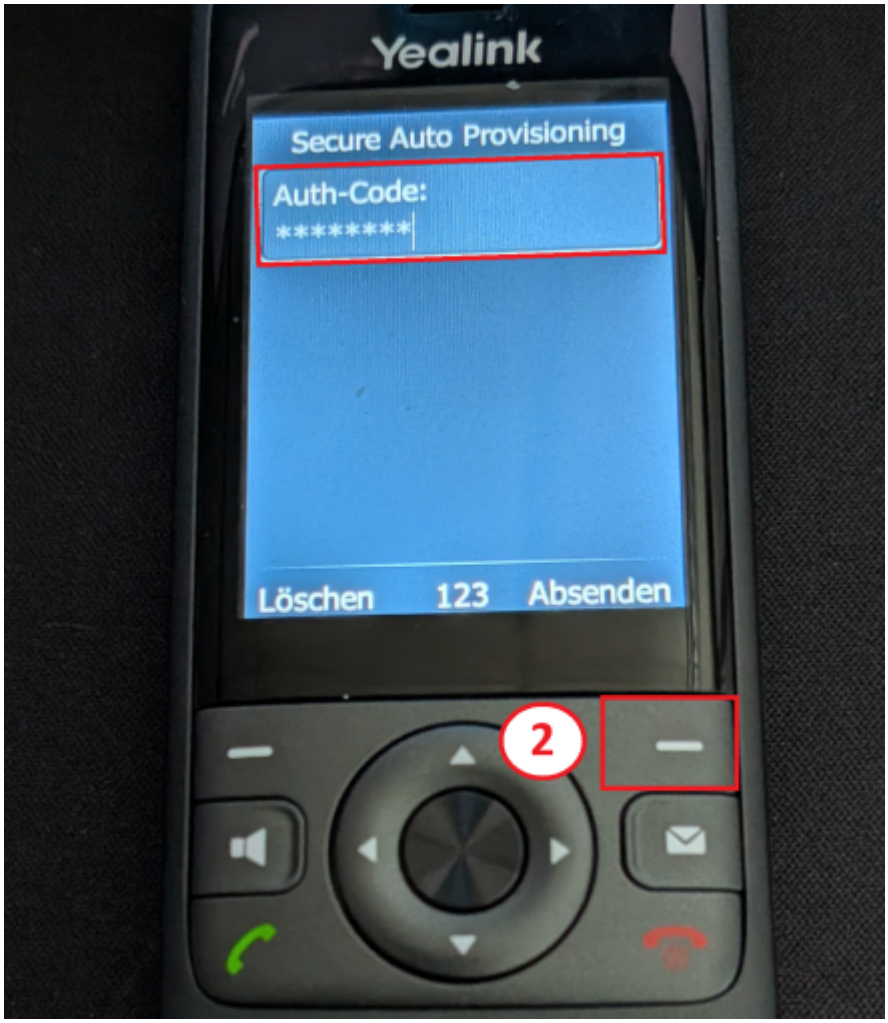


1. Drücken Sie auf „**Auto Cfg**“
2. Geben Sie den **Auth-Code** aus dem **Kundenportal** ein und bestätigen Sie mit „**Absenden**“

Das Telefon startet nun 2x neu. Bitte drücken Sie in der Zeit auf nichts und schalten Sie das Telefon nicht aus.

Ihr Telefon ist nun funktionsbereit.

2.1.1 Sie finden den Autorisierungs-Code nicht?

Gehen Sie im **Kundenportal** auf Telefonanlage und dann „**Nebenstellen**“ und klappen Sie das Feld „Dies ist Ihre Nebenstellenübersicht“ aus

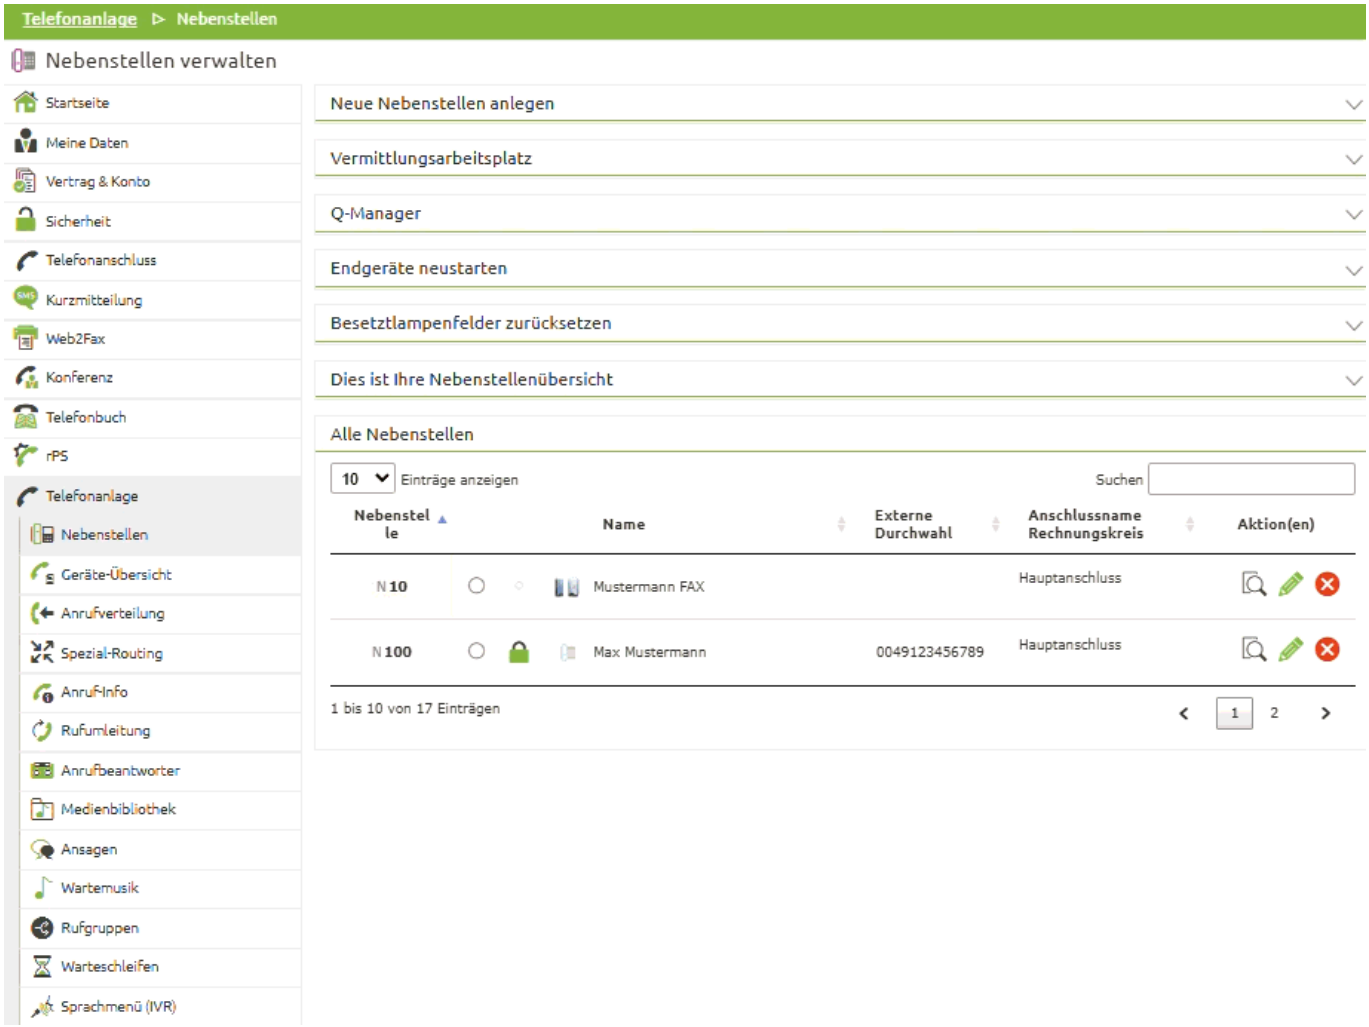

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Homepage Yealink: https://www.yealink.com/
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

Von:
https://wiki.reventix.de/ - **reventix Wiki**

Link:
https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:yealink:wlan:inbetriebnahme_yealink_wlan_telefon

Letzte Aktualisierung: **2026/09/29 16:30**