

Inbetriebnahme Yealink WLAN Telefon

In dieser Konfigurationsanleitung wird Ihnen gezeigt wie Sie Ihr Yealink WLAN Telefon in Betrieb nehmen können.



- Yealink AX86R
- Yealink AX83H

1. Telefon mit Nebenstelle koppeln

1.1 Nebenstellenübersicht

Melden Sie sich in Ihrem **Kundenkonto** mit Ihren Zugangsdaten an und gehen Sie im linken Seitenmenü auf den Reiter: **Telefonanlage** → **Nebenstellen**

Nebenstelle	Name	Externe Durchwahl	Anschlussname	Aktion(en)
N 10	Mustermann FAX		Hauptanschluss	[Icon] [Edit] [Delete]
N 100	Max Mustermann	0049123456789	Hauptanschluss	[3] [Magnifying Glass] [Edit] [Delete]

1 bis 10 von 17 Einträgen

Auf der rechten Seite öffnet sich Ihre **Nebenstellenübersicht**. Klicken Sie auf das **Lupensymbol**, um die Detailübersicht der Nebenstelle zu öffnen.

1.2 Endgerät eintragen

Scrollen Sie zu dem Menüpunkt **Endgeräte** und klicken Sie auf „**Telefon an Nebenstelle registrieren**“

Endgerät 

Sie haben kein VoIP-Telefon an diese Nebenstelle angeschlossen. Hier können Sie ein VoIP-Telefon **bestellen** damit Sie alle Vorteile unserer Anlage nutzen können.

 "snom" VoIP-Telefone

 "rexfon" Video-Telefone

Sie besitzen ein VoIP-Telefon und möchten es mit dieser Nebenstelle verknüpfen? Dann geben Sie hier die **MAC-Adresse** ein.

 **Telefon an Nebenstelle registrieren** 

Wählen Sie nun Ihr **Telefonmodell** aus, tragen Sie die **MAC-Adresse** ein, die hinten im Batteriefach des Telefons zu finden ist und klicken Sie auf absenden.

Ein Telefon hinzufügen

Im folgenden Formular können Sie ein Endgerät für diese Nebenstelle hinzufügen, das per Provisionierung alle benötigten Einstellungen bereit gestellt bekommt.
Bitte wählen Sie dazu zuerst den Telefon-Hersteller und anschließend das passende Modell aus der jeweiligen Liste aus. Anschließend geben Sie die MAC-Adresse des Telefons ein. Falls dieses Telefon bereits an einer Ihrer anderen Nebenstellen registriert wurde, wählen sie zudem noch die Identität aus, welche für die neue Nebenstelle verwendet werden soll.
Falls Sie ein neues DECT-Gerät hinzufügen wollen, müssen sie zudem eine passende Basisstation auswählen bzw. eine neue eintragen. Des Weiteren ist für DECT-Geräte die Eingabe der IPUI des Handteils nötig. Momentan werden nur DECT-Geräte der Firmen Gigaset, Auerswald und Yealink zur Provisionierung unterstützt.

Hersteller

Vergessen Sie nicht den **orangenen Balken zu aktivieren** um die Änderungen zu speichern.

Telefonanlage > Nebenstellen > Nebenstellendetails Klicken Sie hier um Ihre Einstellungen zu aktivieren!

Detailansicht für Nebenstelle: 100

 Startseite

 Meine Daten

 Die Änderungen an Ihrer Nebenstellen-Konfiguration wurden erfolgreich übernommen.

1.3 MAC Adresse am Telefon finden


1.3.1 Links: AX83H | Rechts: AX86R






Um das Telefon mit der entsprechenden Nebenstelle zu verbinden, brauchen Sie die **MAC-Adresse** des Telefons. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres Telefons **im Batteriefach**.


2. Telefon in Betrieb nehmen

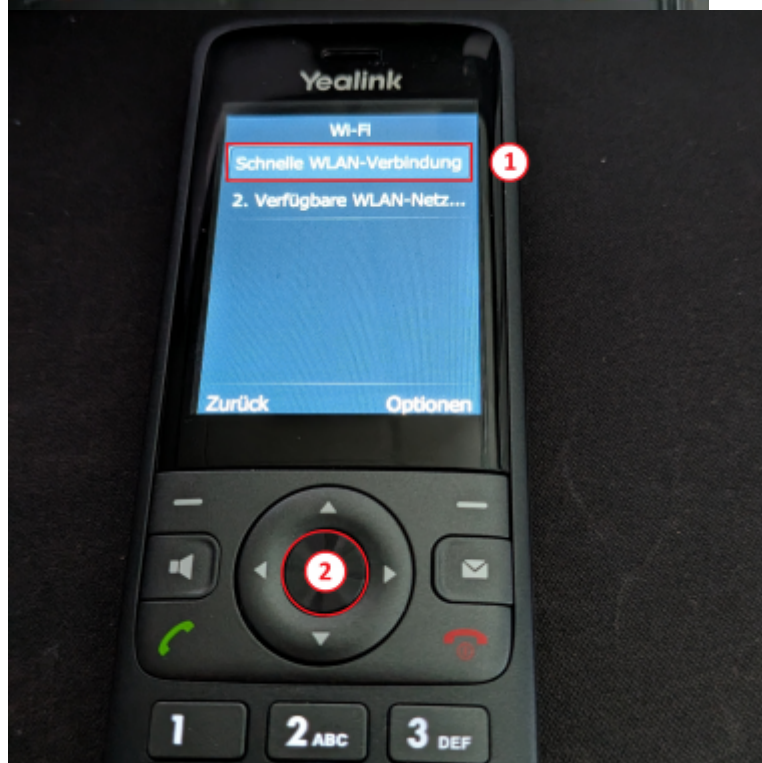





1. Suchen Sie beim Starten des Telefons Ihre präferierte Systemsprache aus
2. Wählen Sie **„Schnelle WLAN-Verbindung“** und bestätigen Sie mit dem Runden **Knopf im Steuerkreuz**
3. Das **Telefon erstellt** nun sein eigenen **Hotspot**
4. **Verbinden** Sie sich mithilfe Ihres **Smartphones**, mit dem im Bildschirm angezeigten **Hotspots**
5. Wählen Sie nun das **WLAN-Netzwerk** aus mit dem sich das Telefon verbinden soll
6. Tragen Sie das **WLAN Passwort** ein
7. Klicken Sie auf **„Confirm“** oder **„Bestätigen“**
8. Wechseln Sie zurück zu Ihrem Telefon und drücken Sie auf **„Nächste“**

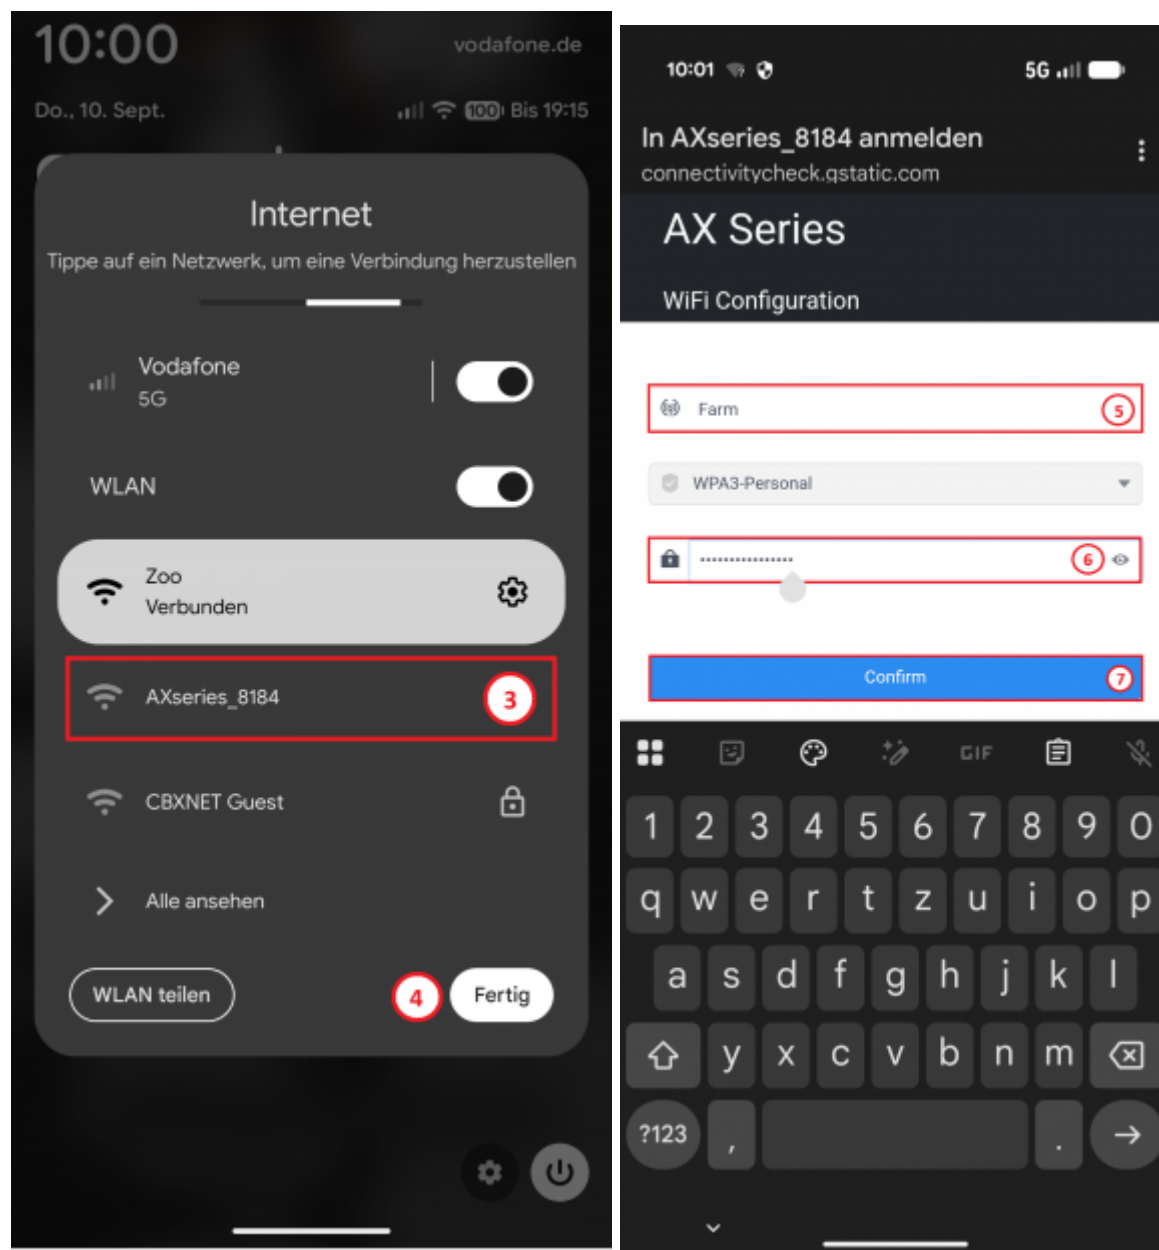

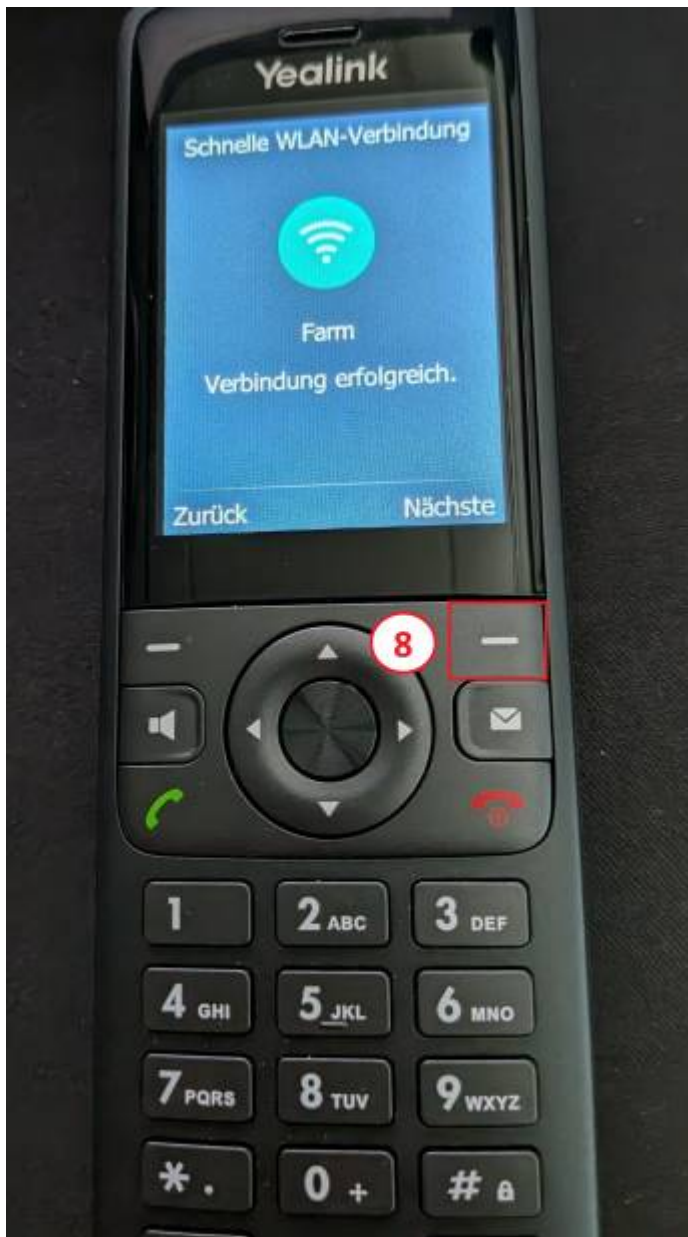

2.1 Telefon provisionieren

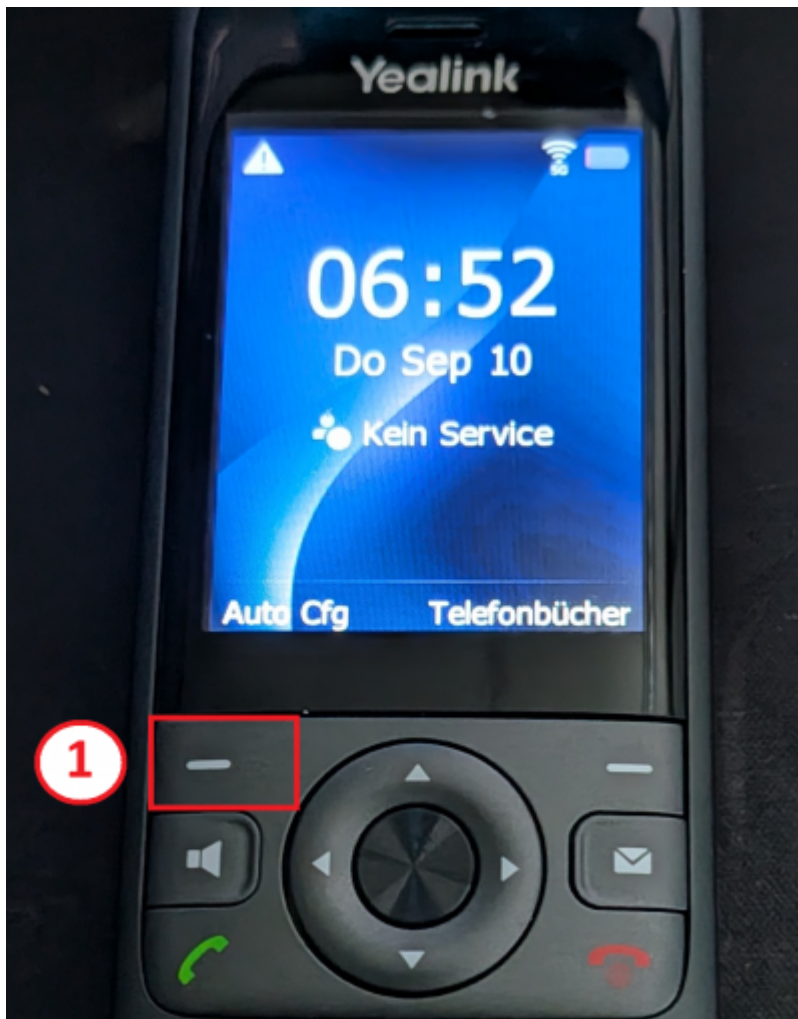

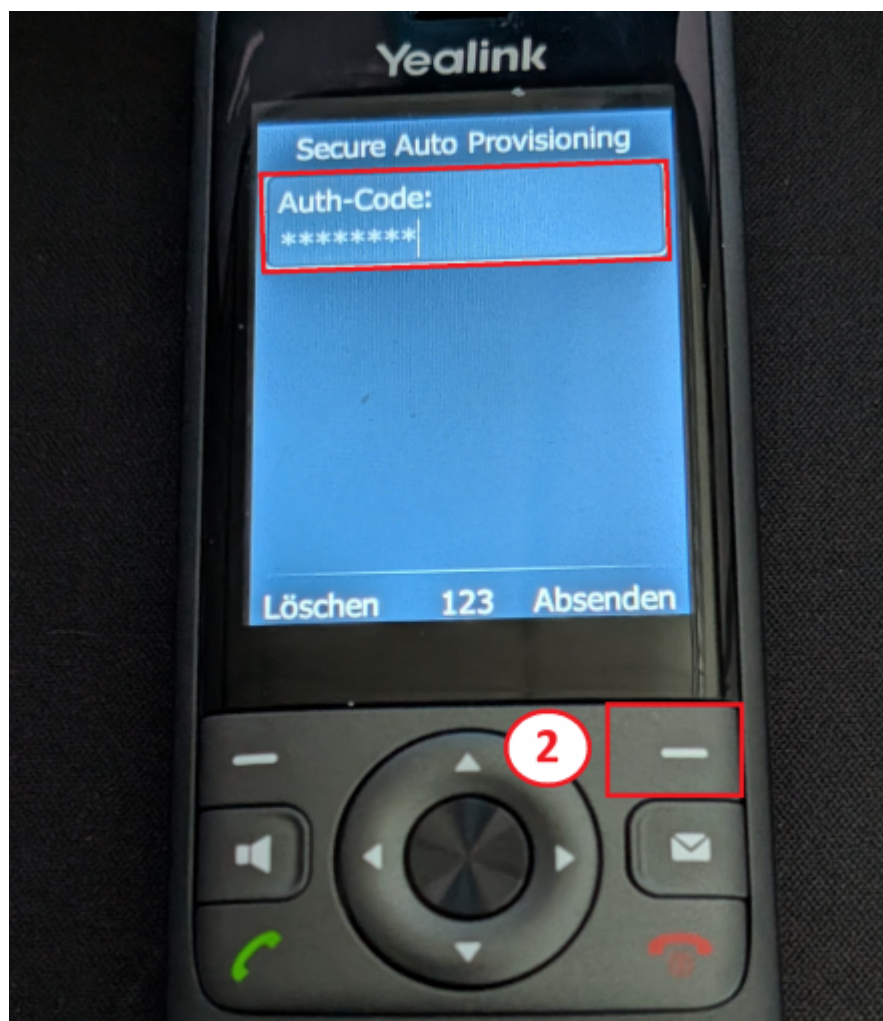

1. Drücken Sie auf **„Auto Cfg“**
2. Geben Sie den **Auth-Code** aus dem **Kundenportal** ein und bestätigen Sie mit **„Absenden“**

Das Telefon startet nun 2x neu. Bitte drücken Sie in der Zeit auf nichts und schalten Sie das Telefon nicht aus.

Ihr Telefon ist nun funktionsbereit.

2.1.1 Sie finden den Autorisierungs-Code nicht?

Gehen Sie im **Kundenportal** auf Telefonanlage und dann **„Nebenstellen“** und klappen Sie das Feld **„Dies ist Ihre Nebenstellenübersicht“** aus

Telefonanlage > Nebenstellen

Nebenstellen verwalten

- Startseite
- Meine Daten
- Vertrag & Konto
- Sicherheit
- Telefonanschluss
- Kurzmitteilung
- Web2Fax
- Konferenz
- Telefonbuch
- rPS
- Telefonanlage**
 - Nebenstellen**
 - Geräte-Übersicht
 - Anrufverteilung
 - Spezial-Routing
 - Anruf-Info
 - Rufumleitung
 - Anrufbeantworter
 - Medienbibliothek
 - Ansagen
 - Wartemusik
 - Rufgruppen
 - Warteschleifen
 - Sprachmenü (IVR)

Neue Nebenstellen anlegen

Vermittlungsarbeitsplatz

Q-Manager

Endgeräte neustarten

Besetztlampenfelder zurücksetzen

Dies ist Ihre Nebenstellenübersicht

Alle Nebenstellen

10 Einträge anzeigen

Suchen

Nebenstelle	Name	Externe Durchwahl	Anschlussname Rechnungskreis	Aktion(en)
N 10	Mustermann FAX		Hauptanschluss	  
N 100	Max Mustermann	0049123456789	Hauptanschluss	  

1 bis 10 von 17 Einträgen

< 1 2 >

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage Yealink: <https://www.yealink.com/>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

Von:
<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:
https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:yealink:wlan:inbetriebnahme_yealink_wlan_telefon

Letzte Aktualisierung: **2026/09/29 18:30**

