




Xelion mit reventix Trunk verbinden




1. Vorkonfiguration auf Ihrem Account


Bevor mit der Konfiguration der Xelion begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal des VoIP-Anbieters reventix vorgenommen werden. Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf „VoIP-Telefonanschluss“ und anschließend auf „Anschlüsse“.

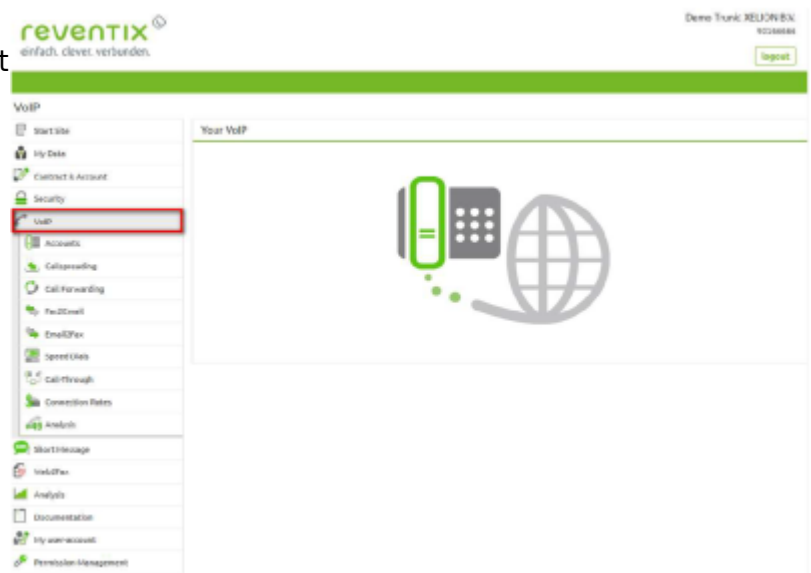

Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den die Xelion angeschlossen werden soll.

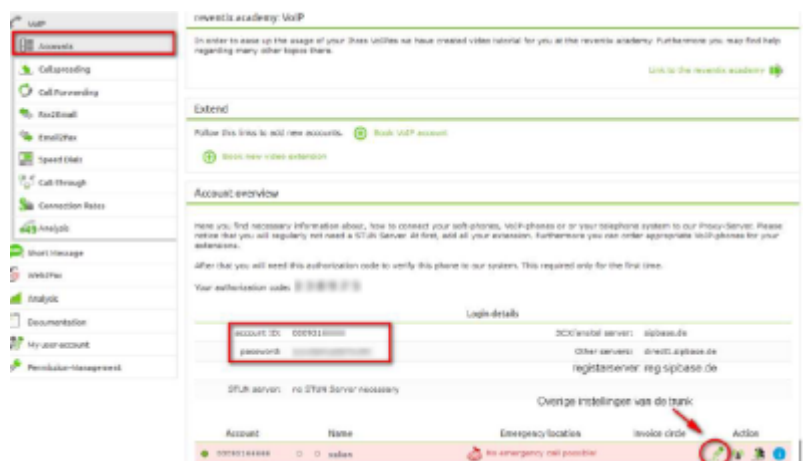

Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in Abbildung gezeigt, vornehmen. Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

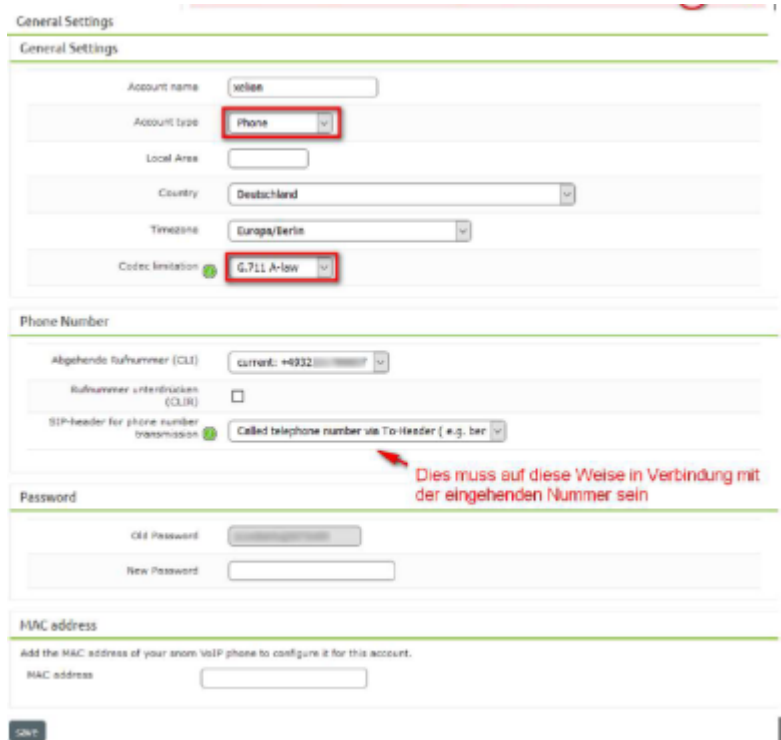

General Settings

Account name: xelion

Account type: **Phone**

Local Area:

Country: Deutschland

Timezone: Europa/Berlin

Codec limitation: **G.711 A-law**

Phone Number

Abgehende Rufnummer (CLI): current: +4932

Rufnummer unterdrücken (CLIR): ☐

SIP-header for phone number transmission: Called telephone number via To-Header (e.g. ber)

Password

Old Password:

New Password:

MAC address

Add the MAC address of your anon VoIP phone to configure it for this account.

MAC address:

Save

1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
2. Stellen Sie ein „Abgehende Rufnummer (CLI)“ ein. Diese, kann jedoch von der Xelion überschrieben werden, sofern das System eine gültige Rufnummer setzt. Sollte „CLIP-no-Screening“ aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
3. Damit eingehende Anrufe von der Xelion korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf **„To-Header“**.

2. Nummern zuweisen

Um der Xelion die entsprechenden Rufnummern zuzuweisen, gehen Sie auf den Menüpunkt „Anrufverteilung“.



Anrufverteilung

add new call forwarding


No free numbers left. Click here to enter new numbers.

Übersicht über integrierte Anrufverteilungen

Phone number	Type	Destination	Priority	Order	Action
1111	VoIP accounts	0000000000	1	1	  


Hier werden die nummern aus der Bank gelistet

Hier können Sie die Nummern der Anlage zuweisen.

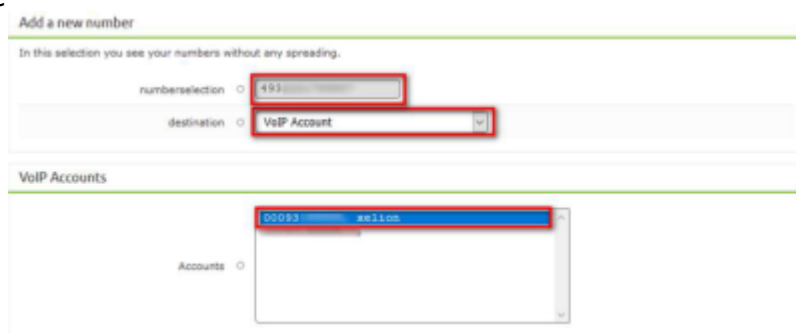


3. Einrichtung Xelion

Nehmen Sie bitte folgende Einstellungen in der Xelion Anlage unter dem Punkt „Allgemeines“ vor. Wichtig sind hier die Punkte:

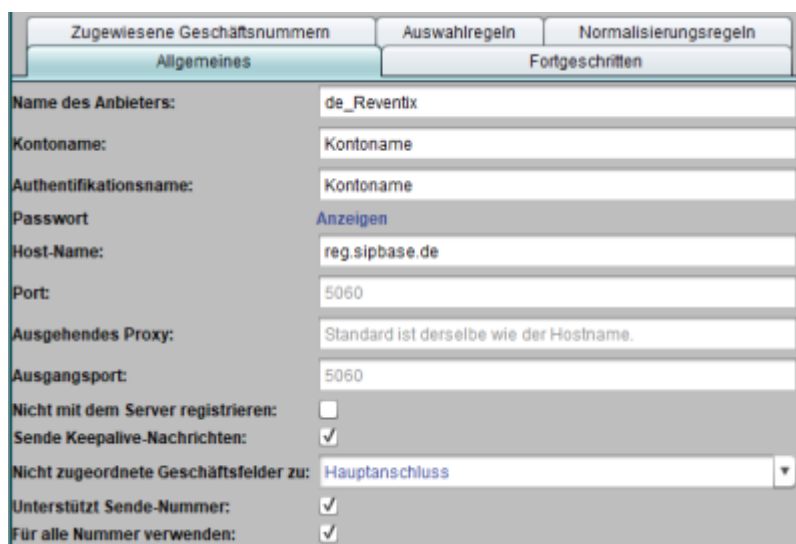


1. **Names des Anbieters:** de_Reventix
2. **Account name:** reventix Account Nummer
3. **Authentication name:** reventix Account Nummer
4. **Password:** reventix Account Passwort
5. **Hostname:** reg.sipbase.de

Unter dem Punkt „Fortgeschritten“ setzen Sie bitte folgende Punkt:

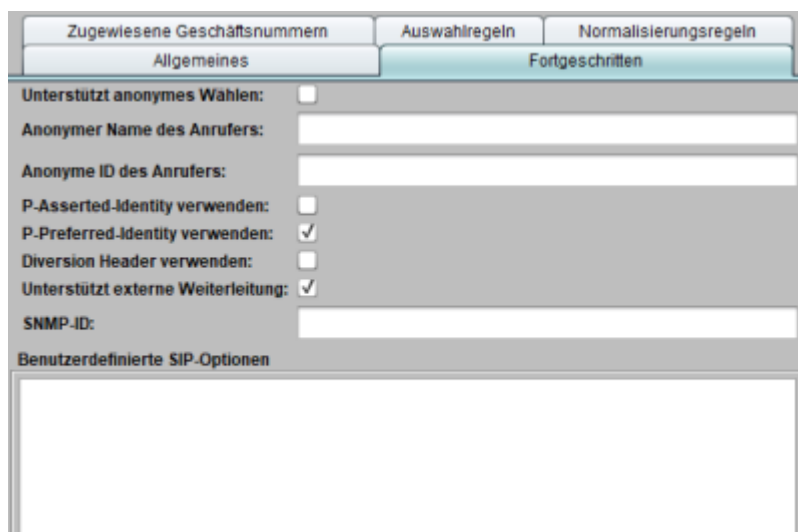


- Use P-Preferred-Identity
- Supports external redirect

Im Punkt „Zugewiesene Geschäftsnummern“ weisen Sie bitte Ihre Rufnummern zu.

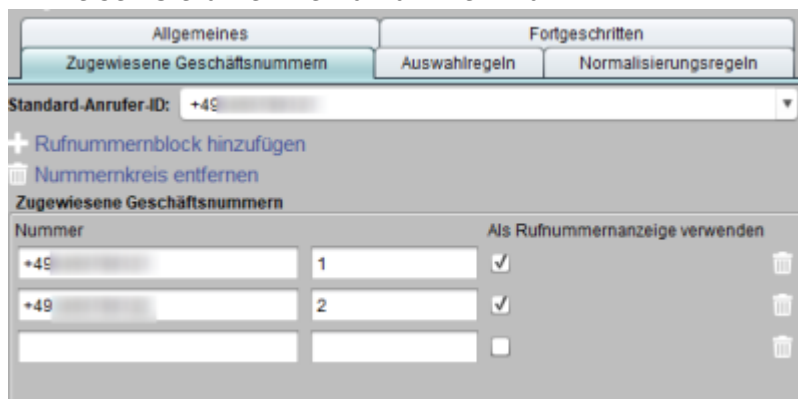

Im Reiter „Normalisierungsregeln“ stellen Sie bitte unter **Standardnormalisierung** folgendes ein:

+<Landesvorwahl><Ortsvorwahl>

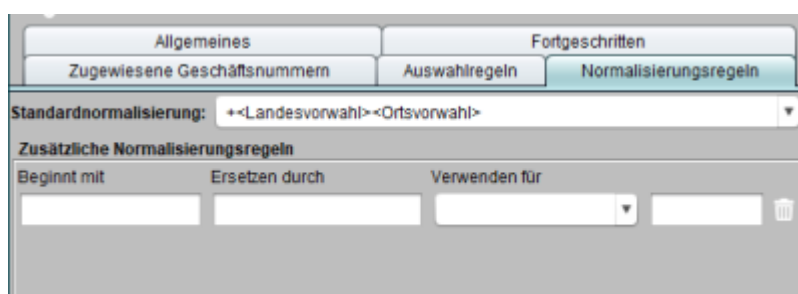

4. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage Xelion: <https://www.xelion.com/de/>

Von:
<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:
https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:xelion:xelion_mit_reventix_trunk_verbinden

Letzte Aktualisierung: **2020/01/23 14:01**

