


Xelion mit reventix Trunk verbinden




1. Vorkonfiguration auf Ihrem Account


Bevor mit der Konfiguration der Xelion begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal des VoIP-Anbieters reventix vorgenommen werden. Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf „VoIP-Telefonanschluss“ und anschließend auf „Anschlüsse“.

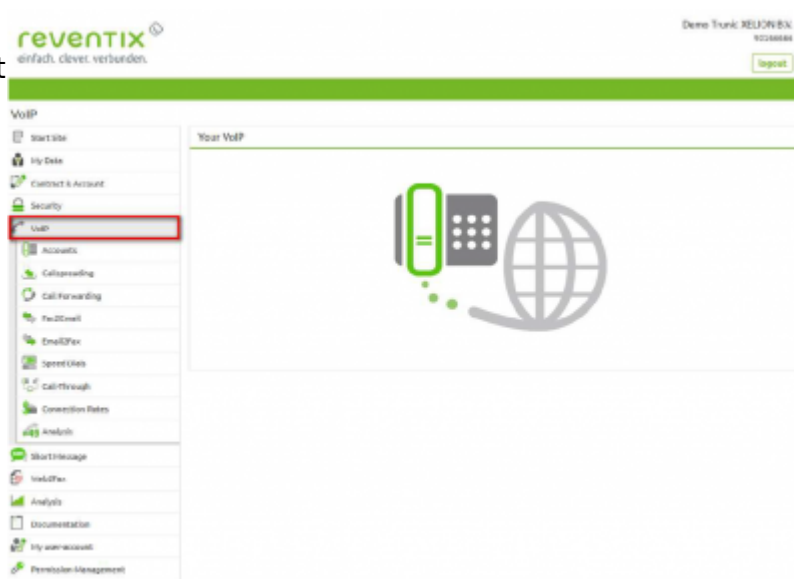

Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den die Xelion angeschlossen werden soll.

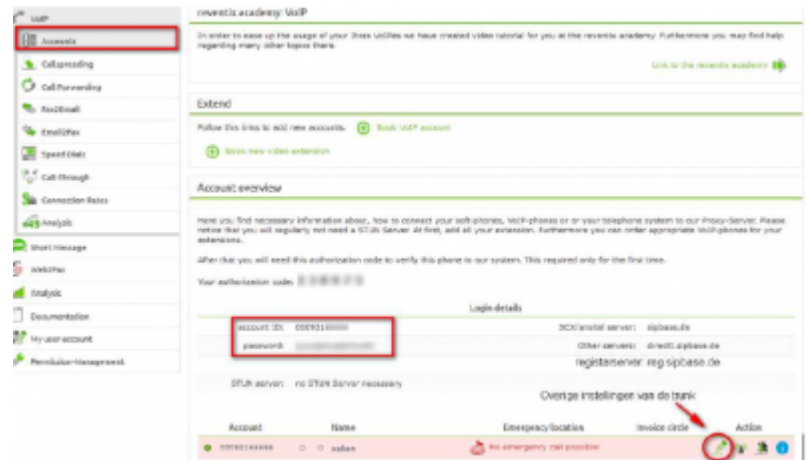

Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in Abbildung gezeigt, vornehmen. Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

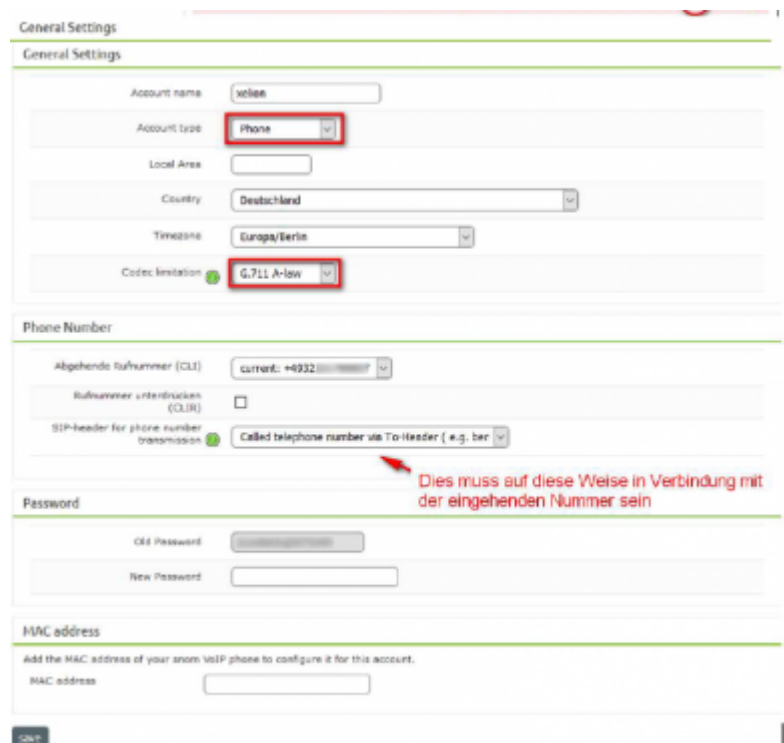


1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
2. Stellen Sie ein „Abgehende Rufnummer (CLI)“ ein. Diese, kann jedoch von der Xelion überschrieben werden, sofern das System eine gültige Rufnummer setzt. Sollte „CLIP-no-Screening“ aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
3. Damit eingehende Anrufe von der Xelion korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf „**To-Header**“.

2. Nummern zuweisen

Um der Xelion die entsprechenden Rufnummern zuzuweisen, gehen Sie auf den Menüpunkt „Anrufverteilung“.



Hier können Sie die Nummern der Anlage zuweisen.

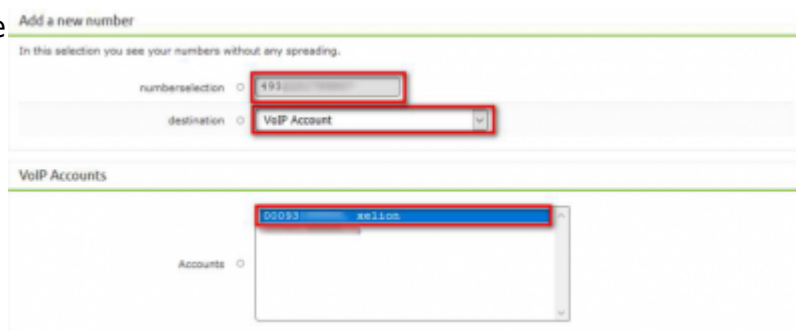

3. Einrichtung Xelion


Nehmen Sie bitte folgende Einstellungen in der Xelion Anlage unter dem Punkt „Allgemeines“ vor. Wichtig sind hier die Punkte:

Zugewiesene Geschäftsnummern		Auswahlregeln	Normalisierungsregeln
Allgemeines		Fortgeschritten	
Name des Anbieters:	de_Reventix		
Kontoname:	Kontoname		
Authentifikationsname:	Kontoname		
Passwort	Anzeigen		
Host-Name:	reg.sipbase.de		
Port:	5060		
Ausgehendes Proxy:	Standard ist derselbe wie der Hostname.		
Ausgangsport:	5060		
Nicht mit dem Server registrieren:	☐		
Sende Keepalive-Nachrichten:	☒		
Nicht zugeordnete Geschäftsfelder zu:	Hauptanschluss		
Unterstützt Sendenummer:	☒		
Für alle Nummer verwenden:	☒		

1. **Names des Anbieters:** de_Reventix
2. **Account name:** reventix Account Nummer


3. **Authentication name:** reventix Account Nummer
4. **Password:** reventix Account Passwort
5. **Hostname:** reg.sipbase.de

Unter dem Punkt „Fortgeschritten“ setzen Sie bitte folgende Punkte:

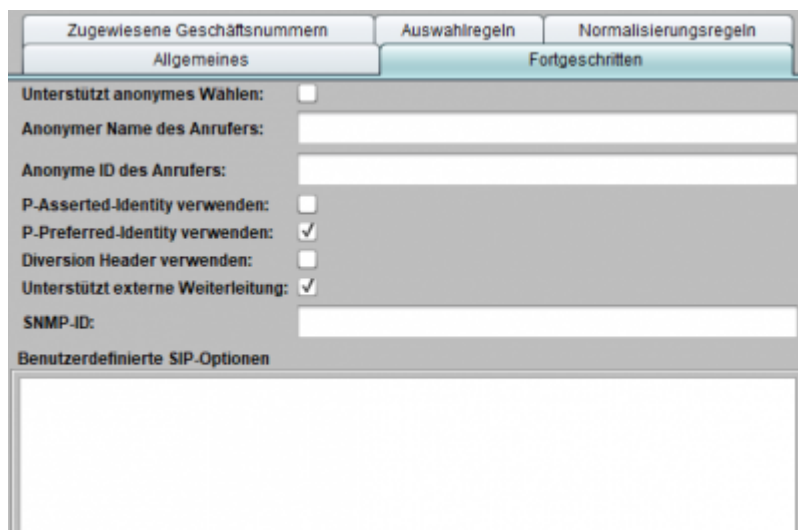

- Use P-Preferred-Identity
- Supports external redirect


Im Punkt „Zugewiesene Geschäftsnummern“ weisen Sie bitte Ihre Rufnummern zu.

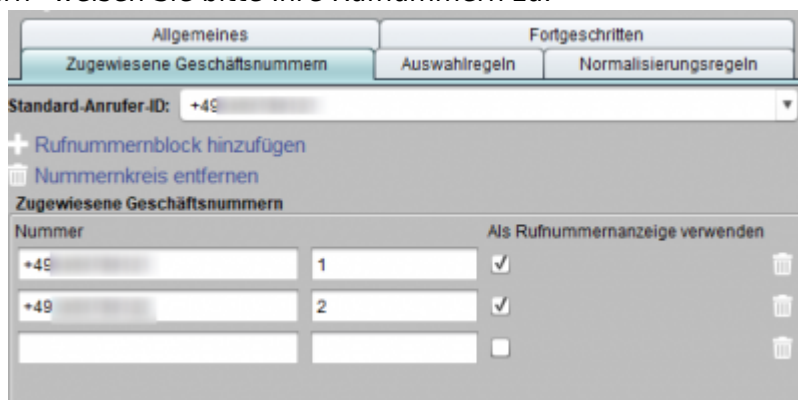

Nummer		Als Rufnummernanzeige verwenden	
+49	1	☒	
+49	2	☒	
		☐	

Im Reiter „Normalisierungsregeln“ stellen Sie bitte unter **Standardnormalisierung** folgendes ein:

+<Landesvorwahl><Ortsvorwahl>

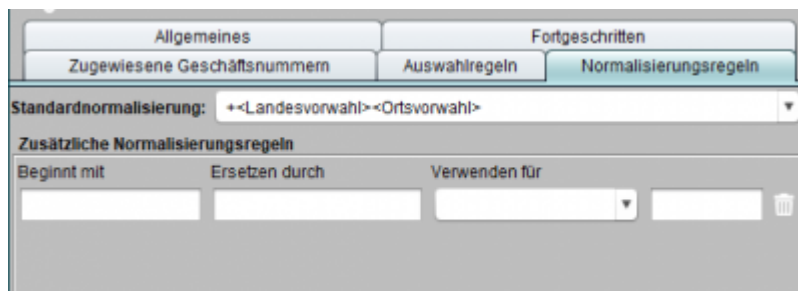

4. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage Xelion: <https://www.xelion.com/de/>

Von:
<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:
https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:xelion:xelion_mit_reventix_trunk_verbinden

Letzte Aktualisierung: **2020/01/23 15:01**

